



Kullanım Kılavuzu

Orijinal Talimatlar

Split Tip Klima

İÇİNDEKİLER

Emniyet Önlemleri	01
Kurulum Bilgisi	05
İç Ünitenin Kurulması	07
Temizlik ve Bakım	10
Bakım Öncesinde Kontrol Edilecekler	11
Parça İsimleri	12
Uzaktan Kumandanın Çalıştırılması.....	13
Test Etme ve Çalıştırma	19
Bağlantı Borusunun Konfigürasyonu	20
Teknisyen Kılavuzu	22

Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Lütfen cihazı çalıştırmadan önce bu Kullanım Kılavuzunu dikkatle okuyun ve ilerde başvurmak üzere saklayın.

Kullanım Kılavuzunu kaybederseniz lütfen yerel acentenize başvurun veya Kılavuzun elektronik formattaki dosyasına erişmek için www.gree.com adresini ziyaret edin ya da global@cn.gree.com adresine e-posta mesajı gönderin.

NOT:

Gerçek ürün bu Kılavuzda yer alan çizim ve resimlerden farklı olabilir, o nedenle gerçek ürünleri dikkate alın.

GWH09ALAXB-K6DNA2B/I
GWH12ALBXB-K6DNA2A/I
GWH18ALD-K6DNA2A/I
GWH24ALD-K6DNA2B/I

Sembol Açıklamaları



UYARI

Bu sembol, ciddi şekilde yaralanma, hatta ölüm tehlikesinin varlığını belirtir.



DİKKAT

Bu sembol, fiziksel yaralanma veya ürüne zarar gelmesi tehlikesinin varlığını belirtir.

BİLGİ

Önemli ancak tehlike ile ilgili olmayan bilgileri belirtir, mal zararı riskini belirtmek için kullanılır.

İstisnai Durumlar

Üretici, aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı meydana gelebilecek kişisel yaralanmalardan veya mal zararlarından dolayı sorumlu olmayacaktır:

1. Ürünün uygunsuz veya yanlış şekilde kullanılmaktan dolayı zarar görmesi;
2. Ürün üzerinde kullanım kılavuzuna ya da üretici talimatlarına uygun olmayan değişiklik ya da bakım yapılması;
3. Yapılan kontrollerden sonra, ürünlerdeki kusurun korozif gazdan kaynaklandığının tespit edilmesi;
4. Yapılan kontrollerden sonra, ürünlerdeki kusurun ürüne nakliye sırasında yanlış muamele edilmiş olduğunun tespit edilmesi;
5. Ünitenin kullanım kılavuzuna ve talimatlara ya da ilgili kanuni düzenlemelere uygun olmayan şekilde çalıştırılması, onarılması, bakım yapılması;
6. Yapılan kontrollerden sonra, şikayetin veya sorunun başka üreticiler tarafından üretilmiş olan parça ve bileşenlerin kalite spesifikasyonundan veya performansından kaynaklandığının tespit edilmesi;
7. Zararın doğal afet, kullanım ortamı koşullarının kötü olması veya mücbir sebep gibi nedenlerden kaynaklanması.





Klima ünitesinin monte edilmesi, başka bir yere taşınması veya bakımının yapılması gerekiyorsa lütfen bu işlemleri yapması için bayinizi ya da yerel teknik servisi arayın. Klima cihazınızın kurulumu, taşınması veya bakımı yetkili birim tarafından gerçekleştirilmelidir. Aksi halde cihazınızda ciddi hasarlar oluşabilir ya da yaralanma, hatta ölüm vakaları meydana gelebilir.

Soğutucu akışkanın sızıntı yapması ya da kurulum, bakım veya sökme işlemleri sırasında tahliye edilmesinin gerekmesi halinde, bu işlemler nitelikli profesyonel kişiler tarafından veya yerel kanun ve yönetmelik şartlarına uygun şekilde gerçekleştirilmelidir.

Bu cihaz fiziksel, duyuşsal ve akli yetileri tam olmayan ya da bilgi ve tecrübesi olmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak için tasarlanmamıştır; ancak bu cihaz, yukarıda belirtilen bu kişilerin emniyetinden sorumlu olan bir yetişkinin gözetiminde ve onun cihazın kullanımına ilişkin vereceği talimatlara uymaları şartıyla bu kişilerce kullanılabilir.

Çocuklar cihazla oynamaları için gözetim altında tutulmalıdır.


Soğutucu Akışkan

 <p>Bu cihazda yanıcı R32 soğutucu akışkan bulunmaktadır.</p>	 <p>Cihazı monte etmeden önce kurulum kılavuzunu okuyun.</p>
 <p>Cihazı kullanmadan önce Kullanım Kılavuzunu okuyun.</p>	 <p>Cihazı tamir etmeden önce bakım kılavuzunu okuyun.</p>

- Klima ünitesinin işlevini yerine getirebilmesi için sistemin içinde özel bir soğutucu akışkan devir daim etmektedir. Kullanılan soğutucu akışkan florür R32'dir ve özel yöntemlerle temizlenir. Soğutucu akışkan yanıcı ve kokusuzdur. Ayrıca belli koşullar altında patlamaya neden olabilir. Ancak soğutucu akışkanın yanıcılık seviyesi çok düşüktür. Sadece alev maruz kalırsa tutuşabilir.
- R32, yaygın şekilde kullanılan soğutucu akışkanlarla kıyasla kirlenici özellikleri olmayan bir gazdır ve ozon tabakasına herhangi bir zararı yoktur. Ayrıca sera gazı etkisi de daha düşüktür. R32 çok iyi termodinamik özelliklere sahiptir, bu sayede enerji verimliliği de çok yüksektir. Bundan dolayı ünitelerin dolum gereksinimi de daha düşüktür.

UYARI

Defrost ve temizlik işlemleri için üreticinin tavsiye ettiği yöntemlerden başka yöntemler kullanmayın. Klimanın onarılması gerekiyorsa en yakın Yetkili Servis Merkezine başvurun. Nitelikli olmayan kişiler tarafından gerçekleştirilen onarım işlemleri tehlike arz edebilir. Cihaz sürekli olarak bir alev kaynağının çalışmadığı bir odada muhafaza edilmelidir. (Çıplak alev çıkartan aletler, gazla çalışan aletler ya da elektrikli ısıtıcı gibi aletler.) Cihazı dalmeyin ya da yakmayın. Bu cihaz Xm²'den ("Yanıcı Soğutucu Akışkanın Emniyetle Çalıştırılması" Bölümü Tablo "a.") daha büyük alana sahip bir odada monte edilmeli, çalıştırılmalı ve depolanmalıdır. Cihaz yanıcı R32 gazı ile doludur. Onarımlar için sadece üreticinin talimatlarını uygulayın ve bunları eksiksiz bir şekilde gerçekleştirin. Soğutucu akışkanların kokusuz olabileceğini aklınızdan çıkarmayın. Teknisyen Kılavuzunu okuyun.

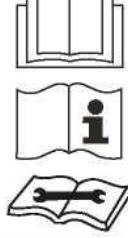

Bu cihaz fiziksel, duyuşsal ve akli yetileri tam olmayan ya da bilgi ve tecrübesi olmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak için tasarlanmamıştır; ancak bu kişilerin emniyetinden sorumlu olan bir yetişkinin gözetiminde ve onun cihazın kullanımına ilişkin vereceği talimatlara uyararak bu kişilerce cihazın kullanılması durumu bundan hariçtir. Çocuklar cihazla oynamaları için gözetim altında tutulmalıdır.

- 1) Telsiz ekipmanının çalıştığı frekans bandı/ bantları: 2400MHz-2483.5MHz
- 2) Telsiz ekipmanının çalıştığı frekans bandı/ bantları dahilinde aktarılan azami radyofrekans gücü: 20dBm



R32: 675

Bu işaret, bu ürünün diğer evsel atıklarla birlikte elden çıkartılmaması gerektiğini belirtir. AB sınırları dahilinde çevreye veya insan sağlığına gelebilecek muhtemel zararların önlenmesi içindir.

Çevreye veya insan sağlığına gelebilecek muhtemel zararların önlenmesi içindir.

Kontrollü bir atık bertarafı ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde tekrar kullanılmasını sağlamak amacıyla bu cihazı bu cihazı elden çıkartırken sorumlu bir şekilde hareket edin. Kullanılmış cihazınızı iade etmek için lütfen mevcut iade ve toplama hizmetlerinden faydalanın ya da ürünü satın almış olduğunuz satıcıya başvurun. Satıcı ürünün emniyetli bir şekilde geri dönüşümünü sağlamak için ürünü sizden teslim alabilir. Klima ünitesinin monte edilmesi, başka bir yere taşınması veya bakımının yapılması gerekiyorsa lütfen bu işlemleri yapması için bayinizi ya da yerel teknik servisi arayın. Klima cihazınızın kurulumu, taşınması veya bakımı yetkili birim tarafından gerçekleştirilmelidir. Aksi halde cihazınızda ciddi hasarlar oluşabilir ya da yaralanma, hatta ölüm vakaları meydana gelebilir.

Yanıcı Soğutucu Akışkanın Emniyetle Çalıştırılması

Kurulum ve Bakım Personeli Nitelik Şartları

- Soğutma sistemi üzerinde işlem yapacak olan kişiler ilgili yetkili kurum tarafından verilmiş yetki belgesine (sertifika, vb.) ve bu sektör tarafından tanınan soğutma sistemlerinin kurulum, bakım, onarım gibi işlemleri için yeterli niteliklere sahip olmalıdır. Cihazın bakım ve onarımı için başka bir teknisyen gerekiyorsa, bu teknisyen yanıcı soğutucu akışkanı kullanmak için gerekli niteliklere sahip olan kişinin gözetim ve denetimi altında çalışmalıdır.
- Bu cihaz sadece ekipman üreticisinin önerdiği yöntem kullanılarak tamir edilebilir.

Yanıcı Soğutucu Akışkanın Emniyetle Çalıştırılması

Kurulum Notları

- Bu Klima cihazı asgari oda alanından daha geniş bir odaya monte edilmelidir. Asgari oda alanı ürün üzerindeki ürün etiketinde ve buradaki Tablo a'da belirtilmiştir.
- Bağlantı borusunun delinmesi ya da yakılması yasaktır.
- Kurulum sonrasında sızıntı testi mutlaka yapılmalıdır.

Tablo a - Asgari Oda Alanı (m²)

Dolum Miktarı (kg)	Zemine Yerleşik	Pencereye Monte	Duvara Monte	Tavana Monte
≤1.2	/	/	/	/
1.3	14.5	5.2	1.6	1.1
1.4	16.8	6.1	1.9	1.3
1.5	19.3	7	2.1	1.4
1.6	22	7.9	2.4	1.6
1.7	24.8	8.9	2.8	1.8
1.8	27.8	10	3.1	2.1
1.9	31	11.2	3.4	2.3
2	34.3	12.4	3.8	2.6
2.1	37.8	13.6	4.2	2.8
2.2	41.5	15	4.6	3.1
2.3	45.4	16.3	5	3.4
2.4	49.4	17.8	5.5	3.7
2.5	53.6	19.3	6	4

Bakım Notları

- Bakım alanının ya da oda alanının ürün etiketinde belirtilen şartlara uygun olup olmadığını kontrol edin. - Bu ürün sadece ürün etiketinde belirtilen şartlara uygun odalarda çalıştırılmalıdır.
- Bakım alanının iyi havalandırıldığından emin olun.
 - İşlem sırasında oda sürekli olarak havalandırılmalıdır.

- Bakım alanında herhangi bir muhtemel yangın kaynağının bulunmadığını kontrol edin.
 - Bakım alanında çıplak alev olmamalıdır ve "sigara içilmez" yazan bir uyarı levhası bulunmalıdır.
- Cihaz uyarı işaretinin iyi durumda olduğunu kontrol edin.
 - Kolay görülmeyen ya da hasar görmüş uyarı işaretini değiştirin.

Kaynak İşlemi

- Bakım işlemleri sırasında soğutucu akışkan borularını kesmeniz ya da kaynaklamanız gerekiyorsa lütfen aşağıdaki adımları izleyin:
 - Üniteni kapatın ve elektrik bağlantısını kesin.
 - Soğutucu akışkanı tahliye edin.
 - Vakumlayın.
 - N₂ gazıyla temizleyin.
 - Kesme ya da kaynak işlemine geçin.
 - Kaynak için cihazı servis noktasına götürün.
- Soğutucu akışkan özel depolama haznesine geri dönmelidir.
- Vakum pompasının çıkışına yakın bir çıplak alev kaynağı bulunmadığından ve ortamın iyi havalandırıldığından emin olun.

Soğutucu Akışkan Doldurulması

- Dolum işlemi için R32'ye özel soğutucu Akışkan doldurma aletlerini kullanın. Farklı tipte soğutucu akışkanların birbirlerine karışmadığından emin olun.
- Soğutucu akışkan haznesi doldurma işlemi sırasında dik konumda tutulmalıdır.
- Dolum işlemi tamamlandıktan sonra (ya da tamamlanmamış olsa bile) sistemin üzerine etiket yapıştırın.
- Aşırı doldurmayın.
- Dolum işlemi bittikten sonra test yapmadan önce lütfen sızıntı kontrolü yapın. Sızıntı kontrolü ayrıca cihaz yerinden söküldükten sonra da gerçekleştirilmelidir.

Nakliye ve Depolamaya İlişkin Emniyet Önlemleri

- Soğutucu akışkanı tahliye etmeden ve kutuyu açmadan önce lütfen yanıcı gaz detektörünü kullanın.
- Etrafta yangın kaynağı olmamalı ve sigara içilmemelidir.
- Yerel kanun ve kurallara uygun hareket edin.



UYARI

Kurulum

- Cihazın kurulumu veya bakımı nitelikli profesyoneller tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Cihaz kurulumu ülkedeki elektrik bağlantıları ve kablolarla ilgili yönetmeliklere uygun şekilde yapılmalıdır.
- Yerel emniyet yönetmeliklerine uygun güç kaynağı devresi ve devre kesicisi kullanılmalıdır.
- İç ve dış ünitelerdeki tüm kablolar profesyonel bir teknisyen tarafından bağlanmalıdır.
- Elektrik ve emniyetle ilgili her türlü işlemin öncesinde cihazın güç kaynağı mutlaka kapatılmalıdır.
- Güç kaynağı Klimanın şartlarına uygun olmalıdır.
- Güç kaynağının istikrarsız olması ya da kabloların yanlış yapılması sonucunda elektrik çarpabilir, yangın tehlikesi ortaya çıkabilir ya da arıza meydana gelebilir. Klimayı kullanmaya başlamadan önce doğru güç kaynağı kabloları kullanın.

- Topraklama direnci ülkenin elektrik emniyetiyle ilgili kanun ve yönetmeliklerine uygun olmalıdır.
- Klima düzgün şekilde topraklanmalıdır. Yanlış topraklama elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Kurulumu tamamlamadan önce elektrik bağlantısı yapmayın.
- Devre kesiciyi gereken yere yerleştirin. Aksi halde arıza meydana gelebilir.
- Sabit kablo tesisatında en az 3mm'lik temas ayırma özelliği ile tüm kutupların bağlantısını kesecek bir anahtar yer almalıdır.
- Devre kesici hem manyetik kesme hem de termal kesme özelliklerine sahip olmalıdır. Cihazı aşırı akıma ve kısa devreye karşı koruyabilmelidir.



DİKKAT

Kurulum

- Bu cihazın kurulum ve kullanım talimatları cihaz üreticisi tarafından sağlanmıştır.
- Klimayı monte etmek için çocukların erişiminden, hayvanlardan ve bitkilerden uzakta bir yer seçin. Yeterince uzak bir yer mevcut değilse, emniyet sağlamak için cihazın çevresinde kafes kullanın.
- İç ünite duvara yakın monte edilmelidir.
- Uygun olmayan elektrik kabloları kullanmayın.
- Elektrik bağlantı kablosunun uzunluğu yeterli değilse, yeni bir kablo için lütfen tedarikçinize başvurun.
- Cihaz, elektrik fişine erişilebilecek bir konumda yerleştirilmelidir.
- Fişli Klimalar için, montaj tamamlandıktan sonra fişe ulaşılabilmelidir.

- Fişsiz çalışan Klimalarda hat üzerine bir devre kesici yerleştirilmelidir.
- Klima ünitesindeki sarı-yeşil kablo topraklama kablosudur ve başka amaçlar için kullanılamaz.
- Bu Klima cihazı birinci kalite bir elektrikli alettir. Profesyonel bir teknisyen tarafından özel topraklama cihazı kullanılarak düzgün şekilde topraklanmalıdır. Cihazın her zaman etkin şekilde topraklandığından emin olun, aksi halde elektrik çarpması meydana gelebilir.
- Soğutucu akışkan devresi yüksek sıcaklıklarda olacaktır, bu nedenle ara bağlantı kablosunu bakır borudan uzakta tutun.



UYARI

Çalıştırma ve Bakım

- Bu cihaz, emniyetlerinden sorumlu bir yetişkinin kendilerine cihazı emniyetli bir şekilde nasıl kullanacaklarına dair bilgi vermesi, yönlendirmesi ve olasılık dahilindeki risk ve tehlikeleri açıklaması halinde, böyle bir yetişkinin gözetimi altında 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duygusal ve akli yetileri tam olmayan ya da bilgi ve tecrübesi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Çocukların bu cihazla oynamasına izin verilmemelidir.
- Cihazın temizliği ve kullanıcı bakımı, yetişkin gözetimi altında olmaksızın çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Güç kablosu hasar görmüşse, herhangi bir tehlikeye yol açmamak için üretici veya Yetkili Servis ya da benzeri bir nitelikli kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Klimayı başka amaçlar için kullanılan bir prize takarak çalıştırmayın.

- Aksi halde yangın tehlikesi ortaya çıkabilir.
- Klima cihazı temizlenirken elektrik bağlantısı kesilmelidir. Aksi halde elektrik çarpması tehlikesi ortaya çıkabilir.
- Elektrik çarpmasını önlemek için Klima cihazını suyla yıkamayın.
- İç ünitenin üzerine su püskürtmeyin. Elektrik çarpmasına ve arızaya neden olabilirsiniz.
- Klimayı kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Elektrik çarpmasına veya hasara neden olabilirsiniz. Klimanın onarılması gerekiyorsa lütfen Yetkili Servise başvurun.
- Filtreyi söktükten sonra yaralanmaları önlemek için kanatçıklara dokunmayın.
- Hava girişi ya da çıkışına parmaklarınızı veya başka nesnelere sokmayın. Kişisel yaralanmaya veya cihazda hasara neden olabilirsiniz.




DİKKAT

Çalıştırma ve Bakım

- Uzaktan kumanda üzerine su dökülmemelidir, aksi halde uzaktan kumanda arızalanabilir.
- Filtreyi kurutmak için ateş ya da saç kurutma makinesi kullanmayın, aksi halde filtre deforme olabilir veya yangın tehlikesi ortaya çıkabilir.
- Hava girişini veya hava çıkışını engellemeyin. Aksi halde arıza meydana gelebilir.
- Dış ünite panelinin üzerine basmayın ya da ağır nesnelere koymayın. Aksi halde hasar oluşabilir ya da yaralanma vakaları meydana gelebilir.
- Aşağıda belirtilen olaylardan biri meydana gelirse, derhal Klimayı kapatın ve elektrik bağlantısını tamamen kesin, ardından Yetkili Servisi arayın:
- Güç kablosu aşırı seviyede ısınıyorsa veya hasar görmüşse.
- Cihazın çalışması sırasında anormal sesler çıkıyorsa.
- Devre kesici sık sık çalışıp devreyi kesiyorsa.

- Klimadan yanık kokusu geliyorsa.
- İç üniteye sızıntı varsa.

Kurulum Bilgisi

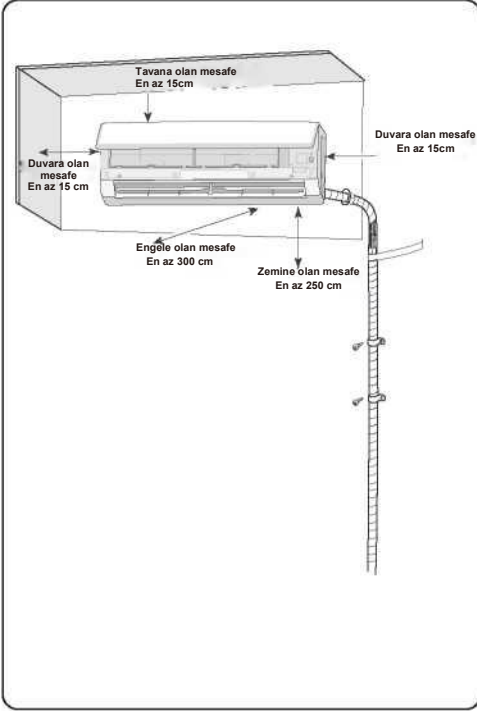

Cihazın Kurulumuna ve Yerinin Değiştirilmesine İlişkin Emniyet Önlemleri

Emniyeti sağlamak için lütfen aşağıda belirtilen hususların bilincinde olun.

UYARI

- Ünitely monte ederken ya da yerini deęiştirirken, soęutucu akışkan devresinin içine hava veya belirlenen soęutucu akışkan dışındaki başka bir madde girmesine izin vermeyin. Soęutucu akışkan devresine hava veya sair yabancı madde girmesi sistem basıncının yükselmesine ya da kompresörün parçalanmasına, bunun sonucunda da yaralanmalara yol açabilir.
- Bu Klima ünitesini monte ederken ya da yerini deęiştirirken cihaza ürün etiketindeki şartlara uygun olmayan soęutucu akışkan doldurmayın. Aksi halde cihaz anormal çalışmaya başlayabilir, yanlış hareketler yapabilir, mekanik arıza meydana gelebilir, hatta emniyet açısından ciddi kazalar meydana gelebilir.
- Soęutucu akışkanın cihazın yerinin deęiştirilmesi ya da ünitenin onarılması sırasında geri kazanılması gerekiyorsa,



UYARI

ünitenin çalışır durumda ve soęutma modunda olduğundan emin olun. Ardından, yüksek basınç tarafındaki valfi (sıvı valfi) tamamen kapatın. 30-40 saniye sonra düşük basınç tarafındaki valfi (gaz valfi) tamamen kapatın, üniteyi derhal durdurun ve elektrik bağlantısını kesin. Soęutucu akışkan geri kazanım işlemi için gereken süre en fazla 1 dakikadır.

Gerı kazanım işlemi bundan uzun sürüyorsa, sistem içine hava girmiş ve basınç artışına ya da kompresörde hasara yol açıyor olabilir ve bunun sonucunda yaralanmalara neden olabilir.

- Soęutucu akışkan geri kazanımı sırasında bağlantı borusunu sökmeden önce sıvı ve gaz valflarının tamamen kapalı olduğunu ve elektrik bağlantısının kesilmiş olduğunu kontrol edin. Kompresör kesme valfi açıkken ve bağlantı borusu henüz bağlanmamışken çalışmaya başlarsa sistemin içine hava girecektir. Hava girmesi basınç yükselmesine veya kompresör hasarına neden olabilir ve yaralanmalara yol açabilir.
- Üniteyi monte ederken, kompresör çalışmaya başlamadan önce bağlantı borusunun emniyetli bir şekilde bağlanmış olduğunu kontrol edin. Kompresör kesme valfi açıkken ve bağlantı borusu henüz bağlanmamışken çalışmaya başlarsa sistemin içine hava girecektir. Hava girmesi basınç yükselmesine veya kompresör hasarına neden olabilir ve yaralanmalara yol açabilir.
- Cihazın korozif gaz veya yanıcı gaz sızıntısı olan veya olabilecek yerlere kurulmasını engelleyin. Ünitenin etrafında gaz sızıntısı mevcutsa patlamaya veya başka kazalara yol açabilir.
- Elektrik bağlantıları için uzatma kablosu kullanmayın. Elektrik kablosu yeterince uzun değilse yerel Yetkili Servise başvurun ve size yetecek özellikte bir elektrik kablosu talep edin. Sağlam olmayan elektrik bağlantıları elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- İç ve dış üniteler arasındaki elektrik bağlantıları için belirlenen tip ve niteliklerdeki elektrik kablolarını kullanın. Kabloları, kablo uçlarının dış ortamdan gelen gerilimlere maruz kalmayacağı şekilde sıkıca kelepçeleysin. Yeterli kapasitede olmayan elektrik kabloları, doğru yapılmayan kablo bağlantıları ve dış etkilere açık kablo uçları elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Montaj Aletleri

- | | | |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1 Seviye Ölçüm Aleti | 7 Somun (İngiliz) Anahtar | 12 Evrensel Ölçüm Aleti |
| 2 Tornavida | 8 Boru Kesme Aleti | 13 Altıgen Anahtar (Alyan) |
| 3 Darbeli Matkap | 9 Sızıntı Detektörü | 14 Şerit Metre |
| 4 Matkap Ucu Kafası | 10 Vakum Pompası | |
| 5 Boru Genişletme Aleti | 11 Basınç Ölçüm Aleti | |

BİLGİ

- Lütfen kurulum için yerel Yetkili Servise başvurun.
- Yetersiz nitelikteki güç kablolarını kullanmayın.

Kurulum Yerinin Seçilmesi

Temel Şartlar

Ünitenin aşağıda belirtilen yerlere monte edilmesi arızaya yol açabilir. Ancak bu kaçınılmaz bir durum ise lütfen yerel Yetkili Servise danışın:

1. Kuvvetli ısı kaynaklarının bulunduğu veya buhar, yanıcı veya patlayıcı gaz ya da uçucu maddelerin havaya karıştığı yerler.
2. Yüksek frekanslı cihazların bulunduğu yerler (ör: kaynak makinesi, tıbbi cihazlar).
3. Kıyı şeridinde yakın yerler.
4. Havaya yağ veya is karışan yerler.
5. Kükürtlü gaz ihtiva eden yerler.
6. Özel durumlar arzeden diğer yerler.
7. Bu cihaz banyoya / çamaşırhaneye monte edilmemelidir.
8. Bu cihaz stabil olmayan ya da bünyesinde motor bulunan bir yapıya (ör: kamyon) veya korozif ortamlara (ör: kimya fabrikası) monte edilmemelidir.

İç Ünite

1. Hava girişi ve çıkışının yakınında engel bulunmamalıdır.
2. Yoğuşma suyunun kolaylıkla tahliye edilebileceği ve başkalarını rahatsız etmeyeceği bir yer seçilmelidir.
3. Dış ünitenin rahatça monte edilebileceği ve elektrik prizine yakın bir yer seçilmelidir.
4. Çocukların erişiminden uzak bir yer seçilmelidir.
5. Montaj için seçilen yer iç ünitenin ağırlığını çekebilecek kuvvette ve gürültü ve titreşimi artırmayacak özellikte olmalıdır.
6. Cihaz zeminden 2,5 m yükseğe monte edilmelidir.
7. İç ünite elektrikli bir aletin direkt üzerine gelecek bir yere monte edilmemelidir.
8. Floresan lambalardan uzak durmak için azami dikkat gösterilmelidir.

Emniyet Önlemleri

1. Cihaz monte edilirken emniyetle ilgili yerel kanun ve yönetmeliklere uyulmalıdır.
2. Emniyetle ilgili yerel kanun ve yönetmeliklere uygun nitelikte elektrik devresi ve hava anahtarı kullanılmalıdır.
3. Güç kaynağı klimanın şartlarına uygun olmalıdır. İstikrarsız güç kaynağı ya da doğru yapılmayan kablolama arızalara neden olabilir. Klimayı kullanmaya başlamadan önce doğru güç kaynağı kabloları kullanın.
4. Canlı kabloyu, nötr kabloyu ve topraklama kablosunu prize düzgün şekilde bağlayın.
5. Elektrik ve emniyetle ilgili her türlü işlemin öncesinde cihazın güç kaynağı mutlaka kapatılmalıdır.
6. Kurulumu tamamlamadan önce elektrik bağlantısı yapmayın.

Elektrik Bağlantısı Şartları

7. Güç kablosu hasar görmüşse, herhangi bir tehlikeye yol açmamak için üretici veya Yetkili Servis ya da benzeri bir nitelikli kişi tarafından değiştirilmelidir.
8. Soğutucu akışkan devresi yüksek sıcaklıklarda olacaktır, bu nedenle ara bağlantı kablosunu bakır borudan uzakta tutun.
9. Cihaz kurulumu ülkedeki elektrik bağlantıları ve kablolarla ilgili yönetmeliklere uygun şekilde yapılmalıdır.

Topraklama Şartları

1. Bu Klima cihazı birinci kalite bir elektrikli alettir. Profesyonel bir teknisyen tarafından özel topraklama cihazı kullanılarak düzgün şekilde topraklanmalıdır. Cihazın her zaman etkin şekilde topraklandığından emin olun, aksi halde elektrik çarpması meydana gelebilir.
2. Klima cihazındaki sarı-yeşil kablo topraklama kablosudur ve başka amaçlar için kullanılamaz.
3. Topraklama direnci ülkenin elektrik emniyetiyle ilgili kanun ve yönetmeliklerine uygun olmalıdır.
4. Cihaz, elektrik fişine erişilebilecek bir konumda yerleştirilmelidir.
5. Sabit kablo tesisatında en az 3mm'lik temas ayırma özelliği ile tüm kutupların bağlantısını kesecek bir anahtar yer almalıdır.

İç Ünite Montajı

Adım 1:


Montaj yerinin seçilmesi

Müşteriye montaj yeri önerin ve onayını alın.

Adım 2:

Duvar montaj çerçevesinin takılması

1. Duvar montaj çerçevesini duvara asın; çerçeveyi seviye ölçüm aleti yardımıyla yatay olarak hizalayın, ardından vidaların duvara çakılacağı deliklerin yerlerini duvarda işaretleyin.
2. Tespit vidası deliklerini darbeli matkap kullanarak duvarda oluşturun (matkap kafasının ebadı takılacak plastik dübelle aynı olmalıdır), daha sonra dübelleri duvardaki deliklerin içine sokun.
3. Duvar montaj çerçevesini vidalarla duvara sabitleyin, ardından çerçeveye asılıp çekerek sağlam şekilde takılmış olduğunu kontrol edin. Dübellerden biri gevşek durumdaysa, hemen yanına başka bir delik açın.

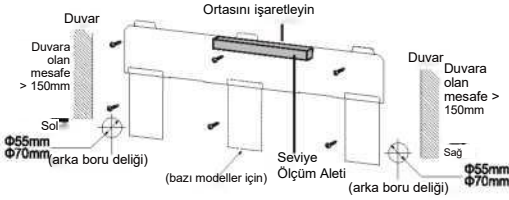

Adım 3:

Boru deliğinin açılması

1. Çıkış borusunun yönüne göre boru deliğinin açılacağı yeri belirleyin. Boru deliğinin konumu, aşağıda gösterildiği gibi duvar montaj çerçevesinden biraz daha alçakta olmalıdır.


NOT

- Bu Kılavuzdaki duvar paneli sadece tasvir ve örnek amacıyla verilmiştir, siz lütfen gerçek kurulum şart ve pozisyonlarını baz alın.
- Vida adedi ve vidaların konumları için de gerçek kurulum şart ve pozisyonlarını baz alın.

2. Kurulum bittikten sonra montaj plakasını elinizle çekerek yeterince sıkı bir şekilde takıldığını kontrol edin. Tüm vidalar için kuvvet dağılımı eşit olmalıdır.
3. Seçtiğiniz çıkış borusu konumunda Φ55 ya da Φ70 çapında bir boru deliği açın. Tahliyenin düzgün yapılmasını sağlamak için duvardaki boru deliğini dış tarafa doğru 5-10° açıyla hafifçe aşağı doğru eğin.

NOT


- Deliği açarken toz girmesini önlemeye dikkat edin ve gerekli emniyet önlemlerini alın.

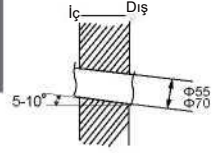


Adım 4:

Çıkış borusu

1. Boru çıkışı sağa, arkada sağa, sola veya arkada sola verilebilir.

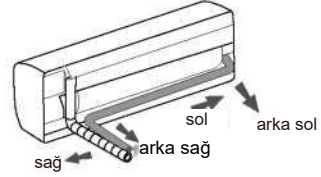


2. Boru çıkışını sağdan veya soldan vermeye karar verdikten sonra ilgili taraftaki deliği keserek açın.

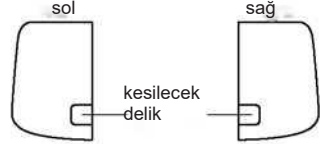

Adım 5:

İç ünite borusunun bağlanması


1. Boru bağlantısını ilgili çan ağzı deliğe doğru yönlendirin.
2. Birleştirme somununu önden elle sıkın.

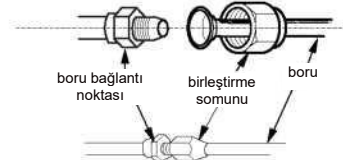

3. Sıkma tork kuvvetini sonraki sayfada yer alan tabloya bakarak ayarlayın. Somun anahtarını boru bağlantı noktasına, tork anahtarını birleştirme somununa yerleştirin. Birleştirme somununu tork anahtarını ile sıkın.




Altıgen somun	Sıkma Torku (Nm)
1/4"	15~20
3/8"	30~40
1/2"	45~55
5/8"	60~65
3/4"	70~75

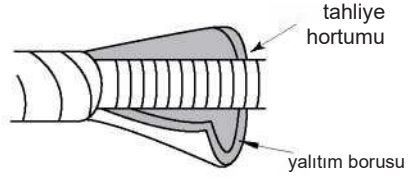

NOT


- Yoğuşmayı önlemek için iç ünite tahliye hortumunun içine yalıtım borusu sokun.
- Plastik genişletme parçaları ürünle birlikte verilmemektedir.

4. İç ünite borusunu ve bağlantı borusunun birleşim noktasını yalıtım borusuyla sarın, ardından etrafına bant sarıp sabitleyin.

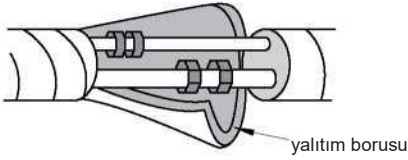


Adım 6: Tahliye hortumunun takılması

1. Tahliye hortumunu iç ünitenin çıkış borusuna bağlayın.

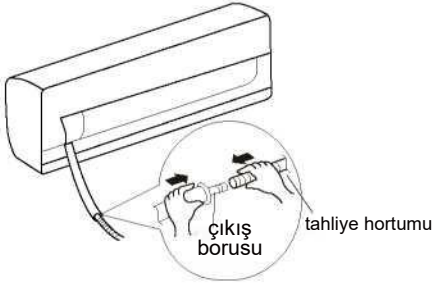

2. Bağlantı noktasını bantla birleştirin.

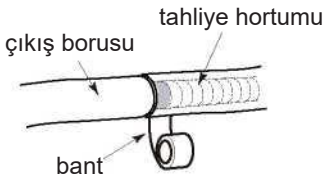


Adım 7: İç ünite kablosunun bağlanması


BİLGİ

- İç ve dış ünitelerdeki tüm kablolar profesyonel bir teknisyen tarafından bağlanmalıdır.
- Elektrik bağlantı kablosunun uzunluğu yeterli değilse, yeni bir kablo için lütfen tedarikçinize başvurun. Kabloyu kendiniz uzatmaya çalışmayın.
- Fişli Klimalar için, montaj tamamlandıktan sonra fişe ulaşılabilir.
- Fişsiz çalışan Klimalarda hat üzerine bir hava anahtarı yerleştirilmelidir. Hava anahtarı tüm kutupları ayırıcı özellikte olmalı, temas ayırma mesafesi 3 mm'den fazla olmalıdır.


1. Paneli açın, kablo kapağının üzerindeki vidayı sökün ve kapağı aşağı doğru çıkartın.

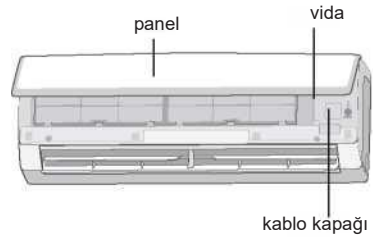

2. Elektrik bağlantı kablosunu iç ünitenin arkasında bulunan kablo geçiş deliğinden geçirin, daha sonra kabloyu ön taraftan çekin.

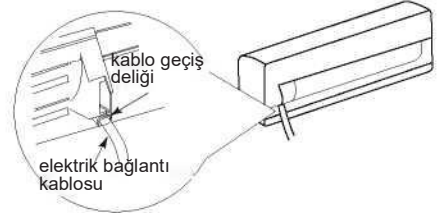

3. Kablo klipsini çıkartın; elektrik bağlantı kablosunu renge göre kablo terminaline bağlayın; vidayı sıkın ve elektrik bağlantı kablosunu kablo klipsiyle sabitleyin.

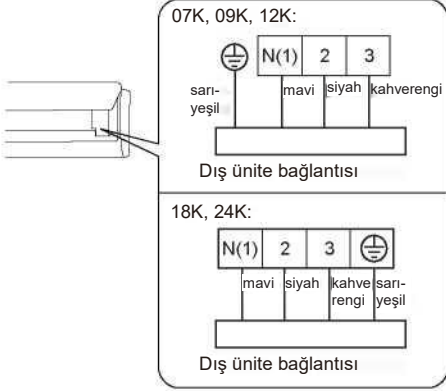


BİLGİ

- Devre levhası sadece referans amacıyla verilmiştir, siz ürünlerdeki devre levhasını dikkate alın.


4. Kablo kapağını yerine geri takın ve vidasını sıkın.
5. Paneli kapatın

Adım 8: Borunun sarılması

1. Bağlantı borusunu, güç kablosunu ve tahliye hortumunu bir araya getirip bantla sarın.

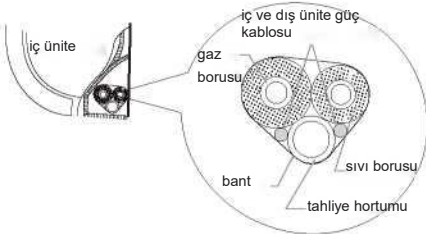

2. Bunları sararken kurulum için tahliye hortumunun ve elektrik kablosunun bir kısmını açıkta bırakın. Belli bir miktar sarıldıktan sonra iç ünite güç kablosunu ve tahliye hortumunu ayırın.

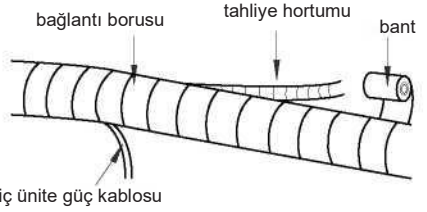


3. Bunları eşit ve düzgün şekilde sarın.
4. Sıvı borusu ve gaz borusu en sonda ayrı ayrı sarılmalıdır.

BİLGİ

- Güç kablosu ve kontrol kablosu çaprazlanamaz ya da sarılamaz.
- Tahliye hortumu aşağı kısımda sarılmalıdır.

Adım 9: İç ünitenin duvara asılması

1. Sarılmış olan boruları duvar borusunun içine sokun ve duvar deliğinin içinden geçirin.
2. İç üniteyi duvar montaj çerçevesine asın.
3. Borular ile duvar deliği arasındaki boşluğu sızdırmazlık maddesiyle doldurun.
4. Duvar borusunu sabitleyin.
5. İç ünitenin çerçeveye sağlam ve duvara yakın bir şekilde takıldığını kontrol edin.

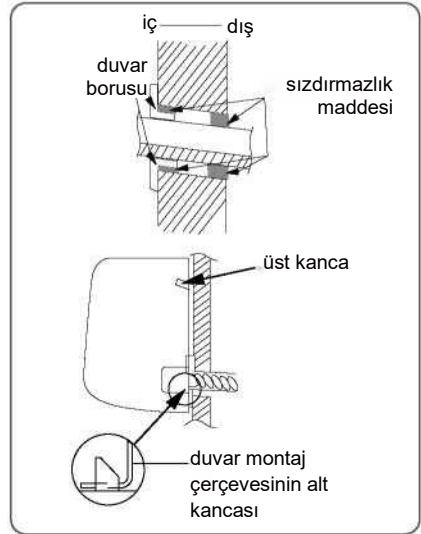

BİLGİ

- Tahliye hortumunun tıkanmasını önlemek için hortumu aşırı derecede bükmeyin.

Temizlik ve Bakım

UYARI

- Klimayı temizlemeye başlamadan önce elektrik çarpması riskini ortadan kaldırmak için Klimayı kapatın ve kablosunu prizden çekin.
- Elektrik çarpması meydana gelmemesi için Klimayı suyla yıkamayın.
- Klimayı temizlemek için uçucu sıvılar kullanmayın.
- Klimayı temizlemek için sıvı veya aşındırıcı deterjan kullanmayın ve Klimanın üzerine su veya başka sıvı sıçratmayın. Aksi halde cihazın plastik parçaları zarar görebilir, hatta elektrik çarpması meydana gelebilir.

İç ünitenin yüzeyinin temizlenmesi

İç ünitenin yüzeyi kirlenmişse, üniteyi silmek için yumuşak kuru veya nemli bir bez kullanılması tavsiye edilir.


BİLGİ

- Klimayı temizlerken paneli sökmeyin.

Filtrenin temizlenmesi


1. Paneli açın.

Paneli Şekilde gösterildiği gibi belli bir açıyla dışarıya doğru

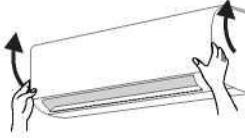


2. Filtrenin sökülmesi

Filtreyi Şekilde gösterildiği gibi sökün.

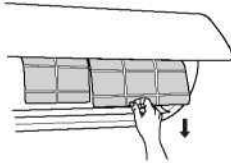


3. Filtrenin temizlenmesi

- Filtreyi temizlemek için toz toplayıcı veya su kullanın.
- Filtre çok kirlenmişse, temizlemek için (45C'nin altında bir sıcaklıkta) su kullanın, ardından filtreyi kuruması için serin ve gölge bir yere koyun.

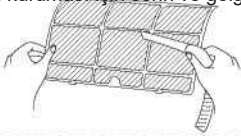

4. Filtrenin takılması

Filtreyi takın, ardından panel kapağını sıkıca kapatın.



UYARI

- Filtre üç ayda bir temizlenmelidir. Klimanın çalıştığı ortamda çok fazla toz varsa filtre daha sık aralıklarla temizlenebilir.
- Filtreyi söktükten sonra yaralanmaları önlemek için filtre kanatçıklarına temas etmeyin.
- Filtreyi kurutmak için ateş ya da saç kurutma makinesi kullanmayın, aksi halde filtre deforme olabilir veya yangın tehlikesi ortaya çıkabilir.

BİLGİ: Kullanım sezonu öncesi kontrol listesi

1. Hava giriş ve çıkışlarında herhangi bir engel ya da tıkanıklık olmadığını kontrol edin.
2. Hava anahtarı, fiş ve prizini iyi durumda olduğunu kontrol edin.
3. Filtrenin temiz olduğunu kontrol edin.
4. Dış ünite montaj braketinde hasar veya korozyon olmadığını kontrol edin. Varsa Yetkili Servise başvurun.
5. Tahliye hortumunda hasar olmadığını kontrol edin.

BİLGİ: Kullanım sezonu sonrası kontrol listesi

1. Güç kablosunu prizden çekin.
2. Filtreyi ve iç ünite panelini temizleyin.
3. Dış ünite montaj braketinde hasar veya korozyon olmadığını kontrol edin. Varsa Yetkili Servise başvurun.

Gerİ dönüşüm bilgisi

1. Ambalaj malzemelerinin birçoğu geri dönüştürülebilir malzemelerden yapılmıştır. Lütfen bunları uygun geri dönüşüm kutularına atın.
2. Klimanın kendisini elden çıkarmak istiyorsanız, doğru bertaraf yöntemi için lütfen yetkili satıcınızla ya da danışma hizmeti merkezi ile irtibat kurun.

Hata Kodu

Klimanın durumu anormalse, iç ünitenin üzerinde bulunan sıcaklık göstergesinde ilgili hata kodu yanıp sönmeye başlar. Lütfen hata kodu tanımı için aşağıdaki listede bakın.

Hata Kodu	Sorun Tespit ve Giderimi
U8, H6, H3, E1, E5, E6, E8	Ünite kapatılıp tekrar açıldığında bu hata kodu ortadan kalkabilir. Hala gösteriliyorsa, bakım için Yetkili Servisi arayın.
C5, F0, F1, F2	Bakım için Yetkili Servisi arayın.

NOT

- Bunlardan başka bir hata kodu görüntüleniyorsa, bakım için Yetkili Servisi arayın.

Bakım Öncesinde Kontrol Edilecekler

Genel olgu analizi

Bakım talebinde bulunmadan önce lütfen aşağıdakileri kontrol edin. Arıza hala giderilemiyorsa Yetkili Servisi arayın.

Olgu	Kontrol Edilecekler	Çözüm
İç ünite uzaktan kumanda sinyalinin alamıyor veya uzaktan çalışmıyor.	Şiddetli bir parazite mi maruz kalmış (ör: statik elektrik, stabil voltaj)?	Fişi prizden çıkartın. 3 dakika sonra fişi tekrar prize takın ve üniteyi tekrar açın.
	Uzaktan kumanda sinyali algılama kapsamı içinde mi?	Sinyal algılama mesafesi en fazla 8 m'dir.
	Arada engeller mi var?	Engelleri kaldırın.
	Uzaktan kumanda sinyali algılama penceresine doğru tutulmuş durumda mı?	Uygun açığı seçin ve uzaktan kumandayı iç ünite üzerindeki sinyal algılama penceresine doğrultun.
	Uzaktan kumandanın hassasiyeti düşük mü? Ekranı bulanık/silik mi ya da ekran yok mu?	Kumanda pillerini kontrol edin. Pili seviyesi çok düşükse pilleri değiştirin.
	Uzaktan kumanda çalıştırıldığında ekran görünmüyor mu?	Uzaktan kumandada hasar olmadığını kontrol edin. Varsa, kumandayı yenisiyle değiştirin.
	Odada floresan lamba mi mevcut?	Uzaktan kumandayı iç üniteye yaklaştırın. Floresan lambayı kapatın ve tekrar deneyin.
İç üniteden dışarıya hava verilmiyor.	İç ünitenin hava giriş veya çıkışında engel mi var?	Engelleri ortadan kaldırın.
	Isıtma modunda iken oda sıcaklığı ayar sıcaklığına mı erişmiş durumda?	İç ünite, oda sıcaklığı ayar sıcaklığına eriştiğinde dışarıya hava üfleme durdurur.
	Isıtma modunu daha iyi mi açtınız?	İç ünite, ısıtma modundayken yeni açıldığında dışarıya soğuk hava üfleme için birkaç dakika gecikmeyle hava üfleme başlar. Bu normal bir durumdur.
Klima çalışmıyor.	Elektrik mi kesik?	Elektrik gelene dek bekleyin.
	Fiş prizden mi çıkmış?	Fişi prize sıkıca sokun.
	Hava anahtarı mı ya da sigorta mı atmış?	Hava anahtarını ya da sigortayı değiştirmesi için Yetkili Servisi çağırın.
	Kablolarında mı arıza var?	Kablolu değişimi için Yetkili Servisi çağırın.
	Ünite çalışmayı durdurduktan sonra hemen tekrar çalışmaya mı başladı?	3 dakika bekleyin, sonra üniteyi tekrar açın.
Uzaktan kumanda işlev ayarı doğru mu?	İşlevi sıfırlayın.	
İç ünitenin hava çıkışından dışarıya buğu çıkıyor.	Oda sıcaklığı ve nemi yüksek mi?	Oda havası hızlı bir şekilde soğumuştur. Bir süre sonra oda sıcaklığı ve nem seviyesi düşer ve buğu ortadan kaybolur.

Olgu	Kontrol Edilecekler	Çözüm
Klimadan koku yayılıyor.	Odada mobilya veya sigara gibi başka bir koku kaynağı mı var?	Koku kaynağını ortadan kaldırın. Filtreyi temizleyin.
Ayar sıcaklığı ayarlanmıyor.	Ünite Otomatik modda mı çalışıyor?	Sıcaklı ünite Otomatik moddayken ayarlanamaz. Sıcaklığı ayarlanmaz gerekiyorsa çalışma modunu değiştirin.
	İstediğiniz sıcaklık ayar sıcaklığı aralığını aşılıyor mu?	Ayar sıcaklığı aralığı: 16°C-30°C.
Soğutma (ısıtma) etkisi iyi değil.	Voltaj çok mu düşük?	Voltaj normal seviyeye gelene dek bekleyin.
	Filtre mi kirlenmiş?	Filtreyi temizleyin.
	Ayar sıcaklığı doğru aralıkta değil mi?	Sıcaklığı doğru aralık dahilinde olacak şekilde ayarlayın.
Kapı veya pencere mi açık?	Açık kapı ve pencereleri kapatın.	
Klima anormal şekilde çalışıyor.	Yıldırım, kablosuz cihaz vb. gibi parazit kaynakları mı mevcut?	Üniteyi kapatıp prizden çekin, tekrar prize takın, ardından çalıştırın.
"Su akma" sesi geliyor.	Klimayı şimdi mi kapatınız ya da kapattınız?	Duyduğunuz gürültü ünitenin içinde akan soğutucu akışkanın sesidir ve tamamen normal bir durumdur.
Çatlama sesi duyuluyor.	Klimayı şimdi mi açtınız ya da kapattınız?	Duyduğunuz ses Klima panelinin açılmasından ya da kapanmasından veya sıcaklık değişiminde maruz kalan diğer parçaların sürtünmesinden kaynaklanıyordur.




UYARI

- Aşağıda belirtilen olaylardan biri meydana gelirse, derhal Klimayı kapatın ve elektrik bağlantısını tamamen kesin, ardından Yetkili Servisi arayın:
 - Güç kablosu aşırı seviyede ısınıyorsa veya hasar görmüşse.
 - Cihazın çalışması sırasında anormal sesler çıkıyorsa.
 - Hava anahtarı sık sık devreye giriyorsa.
 - Klimadan yanık kokusu geliyorsa.
 - İç üniteye sızıntı varsa.
- Klimayı kendiniz tamir etmeye çalışmayın.
- Klima anormal koşullar altında çalışıyorsa arızalanabilir, elektrik çarpmasına ya da yangın tehlikesine yol açabilir.

Parça Adı

İç Ünite

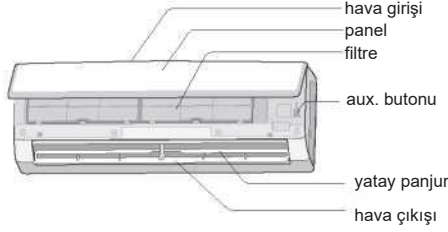

- Uzaktan kumanda kaybolduysa ya da arızalandıysa Klimayı açmak ve kapatmak için aux. (yardımcı) butonunu kullanın. Çalışma ayrıntıları aşağıda açıklanmıştır. Şekilde gösterildiği gibi ünite panelini açın ve Klimayı kapatmak için aux. butonuna basın. Klima açıldığında auto (otomatik) modunda çalışacaktır.

Ekran

Sıcaklık göstergesi	26
Güç göstergesi	⏻


NOT

- Bu genel bir tanıtımdır ve buradaki gösterge rengi sadece referans amacıyla verilmiştir. Siz lütfen üründeki ekranı baz alın.
- Burada belirtilen ekran öğeleri ürün ekranındakilerden farklı olabilir. Siz lütfen üründeki ekranı baz alın.

Uzaktan Kumandanın tanıtımı ve çalıştırılması

Uzaktan Kumanda üzerindeki butonlar

Gösterge ekranındaki simgeler

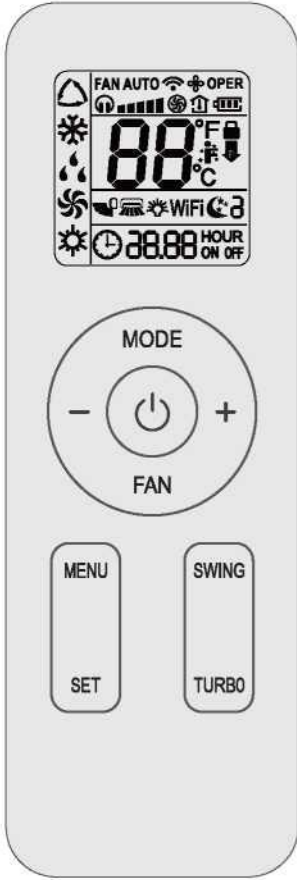

		I-Feel*
		Fan hızı ayarı
		Turbo modu
		Wifi
Çalışma Modu		Auto (Otomatik) modu
		Cool (Soğutma) modu
		Dry (Kurutma) modu
		Fan modu
		Heat (Isıtma) modu
		Sleep (Uyku) modu
		Işık
		Güç sınırlamalı çalıştırma
		X-FAN işlevi
		Oda sıcaklığı
		Saat
		Sıcaklık ayarı
		WiFi işlevi*
		Saat ayarı
		TIMER (zamanlayıcı) AÇIK / KAPALI
		Sağa & sola salınım*
		Yukarı & aşağı salınım
		Çocuk kilidi
		Quiet (Sessiz)


* Bazı modellerde mevcuttur.

Ayar sıcaklığını 1°C(°F) artırmak veya azaltmak için "+" veya "-" butonuna basıp 2 saniye basılı tuttuğunuzda, uzaktan kumanda üzerindeki ayar sıcaklığı değeri hızlı bir şekilde değiştirilebilir. Ayarlama işlemi bittikten sonra butonu serbest bıraktığınızda, iç ünite üzerindeki sıcaklık göstergesi de aynı doğrultuda değişecektir. (Sıcaklık ünite Otomatik moddayken ayarlanamaz.)

TIMER ON, TIMER OFF veya CLOCK butonları ile ayarlama yaparken, saati ayarlamak için "+" veya "-" butonuna basın. (Bkz: CLOCK, TIMER ON, TIMER OFF işlevleri).

MENU Butonu

Alt menü işlevini seçmek için bu butona basın, ardından alt menünün işlev durumunu ayarlamak için "SET" butonuna basın. Alt menü döngüsel olarak aşağıdaki şekilde seçilebilir:



NOT

- Bazı menü işlevleri belli bazı modellerde kullanılamaz.

Light / Işık İşlevi

Işık işlevi seçildiğinde ışık simgesi "☀️" 5s yanıp söner; iç ünite ekranının ışığını kapatmak için 5 saniye içinde "SET" butonuna basın, uzaktan kumanda ekranındaki "☀️" gözden kaybolur. Ekran ışığını açmak için 5 saniye içinde "SET" butonuna tekrar basın, "☀️" simgesi görüntülenir.

Sleep / Uyku İşlevi

Uyku işlevi seçildiğinde uyku simgesi "🌙" 5 saniye yanıp söner; 5 saniye içinde "SET" butonuna basarak döngüsel olarak Sleep 1 (🌙 1), Sleep 2 (🌙 2), Sleep 3 (🌙 3) modlarını seçebilirsiniz ve Uyku işlevini iptal edebilirsiniz. Sleep 1 modu Uyku 1 seçeneğidir; Soğutma modunda ünite uyku durumunda bir saat çalıştıktan sonra ana ünite ayar sıcaklığı 1 derece artırılır, iki saatlik çalışma sonrasında 2 C artırılır, bundan sonra ünite bu ayar değerinde çalışmaya devam eder. Isıtma modunda, ünite uyku durumunda bir saat çalıştıktan sonra ana ünite ayar sıcaklığı 1 derece azaltılır, iki saatlik çalışma sonrasında 2 derece azaltılır, bundan sonra ünite bu ayar değerinde çalışmaya devam eder.

- Sleep 2 Uyku 2 seçeneğidir, yani Klima bir grup uyku sıcaklığı eğrisine göre seçilen ön ayar değerlerine göre çalışır.
- Sleep 3, DIY tarafından ayarlanan Uyku modu kapsamındaki Uyku 3 modudur.

(1) Sleep 3 modunda "TURBO" butonuna uzun bastığınızda uzaktan kumanda kullanıcının kişiselleştirilmiş uyku ayarı durumuna girer. Bu aşamada uzaktan kumanda ekranındaki süre "1 saat" olarak gösterilir,

ayar sıcaklığı "88" en son ayarlanan uyku eğrisinin sıcaklık değeri gösterir ve yanıp söner (ilk kez girildiğinde ekranda orijinal fabrika uyku eğrisi ayar değeri gösterilir);

(2) Ayarlama için "+" ve "-" butonlarını kullanarak ilgili ayar sıcaklığı değeri değiştirebilirsiniz. Ayarlama bittikten sonra değeri onaylamak için "TURBO" butonuna basın;

(3) Bu aşamada uzaktan kumanda üzerindeki zamanlayıcı konumundaki 1hour değeri otomatik olarak artırılır (yani "2 saat", "3 saat" veya "8 saat" şeklinde), ayar değeri "88" in yerinde en son ayarlanan uyku eğrisinin sıcaklık değeri görüntülenir ve yanıp söner;

(4) Yukarıda verilen (2)~(3) arasındaki işlemleri 8 saatlik sıcaklık ayarı bitene, uyku eğrisi ayarı bitene den tekrarlayın. Bu aşamada uzaktan kumanda orijinal zamanlayıcı göstergesini serbest bırakacaktır; sıcaklık göstergesi orijinal ayar sıcaklığına dönecektir.

- Sleep 3- DIY tarafından ayarlanan Uyku modu kapsamındaki Uyku 3 modu sorgulanabilir: Kullanıcı ön ayarlı uyku eğrisini sorgulamak için uyku eğrisi ayarını sorgulayabilir, kullanıcı için kişiselleştirilmiş uyku ayarı durumuna girebilir, ancak sıcaklığı değiştiremez, onay için "TURBO" butonuna basılır. Not: Yukarıda açıklanan ön ayarlama ya da sorgulama işleminde 10 saniye boyunca herhangi bir butona basılmazsa, uyku eğrisi ayarlama durumu otomatikman sonlandırılır ve orijinal ekran değerleri gösterilmeye başlanır. Yukarıda açıklanan ön ayarlama ya da sorgulama işleminde "⏏" butonuna veya "MODE" butonuna basılması, uyku eğrisi ayarından ya da sorgulama durumundan çıkılmasını sağlar.

TIMER ON / ZAMANLAYICI AÇIK) işlevi

TIMER ON işlevi, zamanlayıcının başlama zamanını ayarlamak için kullanılır. TIMER ON işlevi başlatıldığında, uzaktan kumanda ekranındaki "⌚" simgesi kaybolur ve "ON" yazısı yanıp sönmeye başlar. TIMER ON ayarını yapmak için "+" veya "-" butonuna basın. "+" veya "-" butonuna her bastığınızda TIMER ON ayarı 1'er dakika artar veya azalır. "+" veya "-" butonuna basıp 2 saniye basılı tuttuğunuzda, saat değeri istediğiniz değere ulaşana dek hızlı bir şekilde değiştirilir. Saat değerini onaylamak için 5 saniye içinde "SET" butonuna basın. "ON" yazısı yanıp sönmeyi durdurur.

TIMER ON işlevinin iptal edilmesi: TIMER ON işlevini başlatmak için "MENU" butonuna basın, uzaktan kumanda ekranında "ON" yazısı yanıp söner; "ON" yazısı ekrandan kaybolana dek "SET" butonuna basın.

TIMER OFF (ZAMANLAYICI KAPALI) işlevi

TIMER OFF işlevi, zamanlayıcının kapatılma zamanını ayarlamak için kullanılır. TIMER OFF işlevi başlatıldığında, uzaktan kumanda ekranındaki "⌚" simgesi kaybolur ve "OFF" yazısı yanıp sönmeye başlar. TIMER OFF ayarını yapmak için "+" veya "-" butonuna basın. "+" veya "-" butonuna her bastığınızda TIMER OFF ayarı 1'er dakika artar veya azalır.

"+" veya "-" butonuna basıp 2 saniye basılı tuttuğunuzda, saat değeri istediğiniz değere ulaşıncaya dek hızlı bir şekilde değiştirilir. Saat değerini onaylamak için 5 saniye içinde "SET" butonuna basın. "OFF" yazısı yanıp sönme durur.


TIMER OFF işlevinin iptal edilmesi: TIMER OFF işlevini başlatmak için "MENU" butonuna basın, uzaktan kumanda ekranında "OFF" yazısı yanıp sönür; "OFF" yazısı ekrandan kaybolana dek "SET" butonuna basın.

CLOCK / SAAT İşlevi

CLOCK işlevi ile saat ayarı yapılabilir. CLOCK işlevi durumunda, uzaktan kumanda ekranında "🕒" simgesi yanıp sönür. Saati ayarlamak için 5 saniye içinde "+" veya "-" butonuna basın. "+" veya "-" butonuna her bastığınızda, saat değeri 1'er dakika artar veya azalır. "+" veya "-" butonuna 2 saniye boyunca basılı tuttuğunuzda saat değeri hızlı bir şekilde değiştirilir. İstediğiniz zaman değerine ulaştığınızda bu butonu serbest bırakın ve değeri onaylamak için 5 saniye içinde "SET" butonuna basın. "🕒" simgesi yanıp sönme durur.

Sağa & Sola Salınım İşlevi

Sağa & sola salınım işlevi seçildiğinde, sağa & sola salınım simgesi "🌀" 5 saniye yanıp sönür; sağa & sola salınım açısını seçmek için 5 saniye içinde "SET" butonuna basın. Fan üfleme açısı dairesel olarak aşağıda belirtilen şekilde seçilir:



NOT

- Bu butona basıp 2 saniyeden uzun süre basılı tuttuğunuzda, ana ünite soldan sağa doğru ileri ve geri yönde salınır; butona basmayı bıraktığınızda ünite salınmayı keser ve yönlendirme panjuru o anda hangi konumdaysa o şekilde sabit kalır.
- Sol & Sağ Salınım modundayken ünitenin durumu KAPALI'dan durumuna geçtiğinde 2 saniye sonra tekrar bu butona basıldığında Jess! durumu direkt olarak KAPALI'ya geçer. Salınım durumunun değiştirilmesi aynı zamanda yukarıda belirtilen devirdaim sırasına da bağlıdır.
- Bu işlev sadece belli modellerde mevcuttur.

5E Enerji tasarrufu işlevi

Soğutma modunda enerji tasarrufu işlevi seçildiğinde, enerji tasarrufu işlevi simgesi "5E" 5 saniye yanıp sönür; enerji tasarrufu işlevini açmak veya kapatmak için 5 saniye içinde "SET" butonuna basın. Enerji tasarrufu işlevi başlatıldığında uzaktan kumanda ekranında "5E" ifadesi gösterilir ve Klima en yüksek enerji tasarrufu etkisine ulaşmak üzere ayar sıcaklığını otomatik olarak fabrika ayar değerine ayarlar. Enerji tasarrufu işlevinden çıkmak için tekrar "SET" butonuna basın.

Güç Sınırlama İşlevi

Güç sınırlama işlevi ünitenin tamamının harcadığı gücü sınırlamak için kullanılır. Güç sınırlama işlevi seçildiğinde, güç sınırlama simgesi "🔌" 5 saniye yanıp sönür; 5 saniye içinde "SET" butonuna bastığınızda, uzaktan kumanda ekranında sırasıyla aşağıdakiler gösterilir:



- 🔌 modunda sınırlanmış azami güç 🔌 modundakinden daha düşüktür.
- Güç sınırlama işlevini iptal etmek istiyorsanız, uzaktan kumandada simge artık görüntülenmemeye başlayana dek 🔌 butonuna basın.
- Uzaktan kumanda kapatıldığında güç sınırlama işlevi iptal edilir. İşlevi tekrar etkinleştirmek isterseniz bu butona tekrar basın.
- O anki güç 🔌 modunun azami gücünden düşüğe, güç ünite bu moda girdikten sonra sınırlanmaz.


- Bir adet dış ve iki adet iç ünitenin yer aldığı modelde iç ünitelerden herhangi birinin güç sınırlama işlevi moduna girmesi halinde, dış ünite de iç ünitenin ayarlı güç sınırlama moduna girer. Her iki iç ünite de güç sınırlama moduna girerse, dış ünitenin gücü iki iç üniteden gücü daha düşük olanın güç seviyesine göre sınırlanır.

NOT

- Bu işlev sadece belli modellerde mevcuttur.

SWING / SALINIM Butonu

Bu butona basıldığında yukarı & aşağı salınım açısı seçilebilir. Fan üfleme açısı dairesel olarak aşağıda belirtilen şekilde seçilir:



- " " seçildiğinde, Klima fanı otomatik olarak üfler. Yatay panjur otomatik olarak azami açı ile yukarı ve aşağı yönde salınır.
- " " seçildiğinde, Klima fanı sabit pozisyonda üfler. Yatay panjur sabit konumda durur.
- İstedığınız salınım açısını ayarlamak için " " butonuna basıp 2 saniyeden uzun süre basılı tutun. İsteddiğiniz açıya ulaştığınızda butona basmayı bırakın.

NOT

- Bu butona basıp 2 saniyeden uzun süre basılı tuttuğunuzda, ana ünite yukarıdan aşağıya doğru ileri ve geri yönde salınır; butona basmayı bıraktığınızda ünitenin hava yönlendirme panjuru o anda hangi konumdaysa o şekilde sabit kalır.
- Yukarı & Aşağı Salınım " " modundayken ünitenin durumu KAPALI'dan " " durumuna geçtiğinde 2 saniye sonra tekrar bu butona basıldığında durumu direkt olarak KAPALI'ya geçer. Salınım durumunun değiştirilmesi aynı zamanda yukarıda belirtilen devirdaim sırasına da bağlıdır.

TURBO Butonu

COOL veya HEAT modundayken bu butona basıldığında hızlı Soğutma veya hızlı Isıtma moduna girilir. Uzaktan kumanda ekranında " " simgesi görüntülenir. Turbo işlevinden çıkmak için bu butona tekrar basın, uzaktan kumanda ekranındaki " " simgesi gözden kaybolur. Bu işlevi başlattığınızda, ünite odanın havasını hızlı bir şekilde soğutmak veya ısıtmak için ön ayarlı sıcaklık değerine en kısa sürede ulaşabilmek amacıyla çok yüksek fan hızında çalışmaya başlar.

Kombinasyon butonları için işlev tanıtımı

Çocuk kilidi işlevi

Çocuk kilidi işlevini açmak ve kapatmak için+ ve- butonlarına aynı anda basın. Çocuk kilidi işlevi devrede iken uzaktan kumanda ekranında " " simgesi görüntülenir. Uzaktan kumandayı çalıştırdığınızda " " simgesi üniteye herhangi bir sinyal göndermeden üç kez yanıp söner.

Sıcaklık birimi değiştirme işlevi

KAPALI durumdayken "-" ve "MODE" butonlarına aynı anda basarak sıcaklık göstergesinin birimini °C veya °F olarak ayarlayabilirsiniz.

Otomatik Temizleme İşlevi

Otomatik temizleme işlevini açmak veya kapatmak için ünite KAPALI durumdayken "MODE" ve "FAN" butonlarına basarak 5 saniye basılı tutun. Otomatik temizleme işlevi devreye girdiğinde iç ünite ekranında "CL" ifadesi görüntülenir. Evaporatörün otomatik temizleme işlemi sırasında ünite hızlı soğutma veya hızlı ısıtma yapar. Birtakım gürültüler duyulabilir, bu sesler sıvı akışından, ısıdan dolayı genişlemeye veya soğuktan dolayı büzülmeden kaynaklanır. Klima serin ya da ılık hava üflenebilir ki bu normal bir durumdur. Temizlik işlemi sırasında konforunuzun olumsuz etkilenmemesi için odanın iyi havalandırılmasını sağlayın.

NOT

- Otomatik temizleme işlevi sadece normal ortam sıcaklığında çalışabilir. Oda tozlu ise üniteyi ayda bir, tozlu değilse üç ayda bir temizleyin. Otomatik temizleme işlevi açıldıktan sonra odadan çıkabilirsiniz. Otomatik temizleme işlevi tamamlandığında Klima bekleme durumuna girer.
- Bu işlev sadece belli modellerde mevcuttur.

WiFi İşlevi


WiFi işlevini açmak için "MODE" ve "TURBO" butonlarına aynı anda basın. WiFi işlevi açıldığında uzaktan kumanda ekranında "WiFi" simgesi görüntülenir; "MODE" ve "TURBO" butonlarına 10 saniye boyunca birlikte basıldığında uzaktan kumanda WiFi sıfırlama kodu yollar ve ardından WiFi işlevi açılır. WiFi işlevinin uzaktan kumanda açıldığında varsayılan ayarı AÇIK'tır.

NOT

- Bu işlev sadece belli modellerde mevcuttur.

Ortam Sıcaklığı Görüntüleme İşlevi


"SWING" ve "SET" butonlarına aynı anda bastığınızda iç ünite ekranında oda sıcaklığı değerini görüntüleyebilirsiniz aynı anda uzaktan kumanda ekranında da "!" simgesi görüntülenir. Uzaktan kumanda üzerinde ayar döngüsel şekilde aşağıda belirtildiği gibi seçilir:



Otomatik modda ayarlanabilir sıcaklık

AUTO modu seçiliyken uzaktan kumanda, varsayılan ayarı olarak, ayar sıcaklığının ayarlanmasına ve görüntülenmesine izin vermez. Ünite otomatik modda çalışırken uzaktan kumanda kapalı durumdayken "+" ve "SET" butonlarına aynı anda 5 saniye boyunca basarsanız ayar sıcaklığını ayarlayabilirsiniz. Ayarlama yapıldıktan sonra uzaktan kumanda ekranında ayar sıcaklığı 3 saniye yanıp söner.

Uzaktan kumanda pillerinin değiştirilmesi

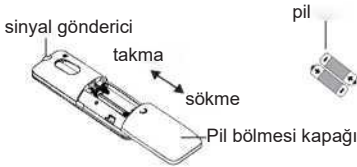

1. Uzaktan kumandanın arkasında "!" işareti buluna yere Şeklide gösterildiği gibi bastırın, ardından pil bölmesinin kapağını ok yönünde iterek çıkartın.
2. Kumandaya iki adet 7# (AAA 1.5V) kuru pil takın. "+" ve "-" kutupların doğru yerleştirildiğinden emin olun.
3. Pil bölmesinin kapağını tekrar takın.

BİLGİ

- Ünite çalışırken uzaktan kumanda sinyal göndericisini iç ünitenin alıcı penceresine doğru yönlendirin.
- Sinyal gönderici ile alıcı pencere arasındaki mesafe en fazla 8 m olmalıdır ve bu ikisi arasında herhangi bir engel bulunmamalıdır.
- Floresan lamba veya kablosuz telefon bulunan bir odada sinyal kolaylıkla müdahaleye maruz kalabilir; uzaktan kumanda çalıştırılırken iç üniteye yakın mesafede bulunmalıdır.
- Pillerin değiştirilmesi gerektiği zaman aynı model yeni pil kullanın.
- Uzaktan kumandayı uzun süre kullanmayacaksanız pilleri içinden çıkartın.
- Uzaktan kumanda ekranında bulunan yazı ve simgeler silikse veya ekranda hiçbir şey görünmüyorsa uzaktan kumanda pillerini değiştirin.

Test ve Çalıştırma

Kurulum sonrası kontrol edilecekler

- Kurulumu bitirdikten sonra aşağıda belirtilen kontrolleri gerçekleştirin.

Kontrol edilecek öge	Muhtemel sorun veya arıza
Ünite sağlam bir şekilde monte edildi mi?	Ünite yere düşebilir, titreme veya gürültü yapabilir.
Soğutucu akışkan testini yaptınız mı?	Soğutma (ısıtma) kapasitesinin yetersiz olmasına yol açabilir.
Boruların ısı yalıtımı yeterli seviyede mi?	Yoğuşmaya ve su damlamasına neden olabilir.
Su iyi seviyede tahliye ediliyor mu?	Yoğuşmaya ve su damlamasına neden olabilir.
Güç kaynağının voltajı ürün etiketi üzerinde belirtilen voltaj değerine uygun mu?	Arızaya veya parça hasarına neden olabilir.
Elektrik kabloları ve borular doğru şekilde bağlandı mı?	Arızaya veya parça hasarına neden olabilir.
Ünite emniyetli bir şekilde topraklandı mı?	Elektrik kaçağı meydana gelebilir.
Güç kablosu spesifikasyona uygun mu?	Arızaya veya parça hasarına neden olabilir.
Hava giriş ve çıkışlarında herhangi bir engel/tıkanıklık mevcut mu?	Soğutma (ısıtma) kapasitesinin yetersiz olmasına yol açabilir.
Montaj sırasında oluşan toz ve yabancı maddeler temizlendi mi?	Arızaya veya parça hasarına neden olabilir.
Bağlantı borusunun gaz ve sıvı valfları tamamen açık mı?	Soğutma (ısıtma) kapasitesinin yetersiz olmasına yol açabilir.
Boru deliğinin girişi ve çıkışı kapatıldı mı?	Soğutma (ısıtma) kapasitesinin yetersiz olmasına yol açabilir Atık.

Çalıştırma testi

1. Test çalıştırmasına hazırlık

- Müşteri Klimayı onaylamış olmalıdır.
- Klimayla ilgili önemli bilgiler müşteriye verilmiş olmalıdır.

2. Test çalıştırması yöntemi


- Güç bağlantısını açın, ünite çalışmasını başlatmak için uzaktan kumanda üzerindeki ON/OFF butonuna basın.
- MODE butonuna basın, AUTO, COOL, DRY, FAN ve HEAT modlarını seçerek ünitenin normal çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
- Oda sıcaklığı 16C'den düşükse Klima soğutma işlemine başlamaz.

B: Çapakları temizleyin.

Çapakları biçimlendirici ile temizleyin ve borunun içine çapak girmesini önleyin.



pürüzsüz yüzey



yanlış genişletme



uzunluk eşit

Çalışma sıcaklığı aralığı

	İç ünite tarafı DB/WB(C)	Dış ünite tarafı DB/WB(C)
Azami soğutma	32/23	43/26
Azami ısıtma	27/-	24/18


NOT

• Çalışma sıcaklığı aralığı (dış ortam sıcaklığı) sadece soğutma birimi için -15C ~ 43 C ; ısı pompası birimi için -15C ~ 43C 'dir.

C: Uygun yalıtım borusu yerleştirin.


D: Birleştirme somununu takın.

- İç ünite bağlantı borusu ve dış ünite valfi üzerindeki birleştirme somununu sökün; somunu borunun üzerine takın.

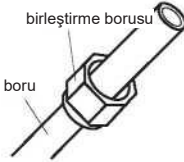

E: Yuvayı genişletin.

- Genişletme aletiyle yuvayı genişletin.

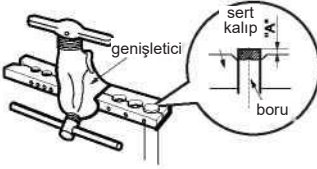

BİLGİ

• "A" değeri çapa göre değişir, aşağıdaki tabloya bakın:

Dış çap (mm)	A(mm)	
	Azami	Asgari
06 - 6.35(1/4")	1.3	0.7
09 - 9.52(3/8")	1.6	1.0
012-12.7(1/2")	1.8	1.0
015.8-16(5/8")	2.4	2.2

F: Kontrol edin.

- Genişletilmiş yuvanın kalitesini kontrol edin. Herhangi bir kusuru varsa yukarıda belirtilen adımlara bakarak yuvayı tekrar genişletin.

Teknisyen Kılavuzu

- Yanıcı soğutucu akışkan kullanılan tesisatlarda aşağıda belirtilen kontroller yapılacaktır:
 - Dolum miktarı, soğutucu akışkan ihtiva eden parçaların kurulu olduğu odanın boyutuna bağlıdır;
 - Havalandırma düzeneği ve çıkışları yeterli seviyede çalışıyor olmalıdır ve herhangi bir engelle kapatılmamalıdır;
 - Dolaylı bir soğutma devresi kullanılıyorsa, ikinci devrede soğutucu akışkan mevcut olduğu kontrol edilmelidir;
 - Ekipman üzerindeki işaretler görünür ve okunabilir durumda olmalıdır. Okunabilir durumda olmayan işaretler düzeltilmelidir;
 - Soğutucu akışkan borusu veya parçaları, söz konusu parçalar korozyona karşı dirençli olmadığı ya da bu tür bir korozyona karşı korumalı olmadığı sürece, soğutucu akışkan ihtiva eden parçalarda korozyona neden olabilecek herhangi bir maddeye maruz kalmayacakları bir konuma monte edilmelidir.
- Elektrikli parçaların bakım ve onarım işlemlerine ilk emniyet kontrolleri ve parça kontrol prosedürleri dahil olmalıdır. Emniyeti tehlikeye sokabilecek bir arıza mevcutsa, arıza çözümlenene dek ilgili devreye elektrik bağlanmayacaktır. Arıza hemen giderilemiyorsa, ancak cihazın çalışmaya devam etmesi gerekli ise, yeterli seviyede bir geçici çözüm belirlenip uygulanmalıdır. Bu durum cihazın sahibine bildirilmeli, böylece tüm tarafların bilgilendirilmesi sağlanmalıdır.
- Aşağıda belirtilenler yapılacak ilk emniyet kontrolleri arasında yer almalıdır:
 - Kapasitörler boşaltılmış olmalıdır; bu işlem kıvılcım çıkması ihtimaline karşı emniyetli bir şekilde gerçekleştirilmelidir;
 - Sistem doldurma, geri kazanım ve tahliye işlemleri sırasında canlı elektrik beslenen parça ve kabloların mevcut ve açıkta olmaması sağlanmalıdır;
 - Toprak bağlantısı kesintisiz şekilde yapılmış olmalıdır.
- Alanda yapılacak kontroller
Yanıcı soğutucu akışkan ihtiva eden sistemler üzerinde çalışmaya başlamadan önce, alev alma riskini en düşük seviyeye indirecek emniyet kontrolleri gerçekleştirilmelidir. Soğutma sisteminin onarımı için, sistem üzerinde çalışmaya başlamadan önce DD.3.3 ila DD.3.7 no.lu işlemler tamamlanmalıdır.
- Çalışma prosedürü
Çalışma, çalışma sırasında ortamda yanıcı gaz veya buhar mevcut olması riskini en aza indirebilmek amacıyla kontrollü bir prosedür kapsamında gerçekleştirilecektir.

• Genel çalışma alanı

Tüm bakım personeli ve yerel alanda çalışan diğer kişiler, yapılacak işin niteliği konusunda bilgilendirilmiştir. Kapalı alanlarda çalışma yapılmasından kaçınılmalıdır.

• Soğutucu akışkan varlığının kontrol edilmesi
Çalışma yapılan alan, çalışma öncesinde ve sırasında uygun bir soğutucu akışkan detektörü kullanılarak kontrol edilmeli ve böylece teknisyen (ler)in havada mevcut olabilecek toksik veya yanıcı maddelerin farkında olması sağlanmalıdır. Kullanılan sızıntı tespit ekipmanının geçerli soğutucu akışkanların hepsi için kullanılmasına uygun (yani kıvılcım çıkarmayan, yeterli sızdırmazlığa sahip ve yapısı gereği emniyetli) olduğundan emin olunmalıdır.

• Yangın söndürücü bulundurulması

Soğutma ekipmanının veya diğer ilgili parçaların üzerinde herhangi bir sıcak işlem yapılacaksa, çalışılan alanda uygun yangın söndürme aletlerinin mevcut olması sağlanmalıdır. Dolum alanının yakınında kuru toz veya CO₂ içeren yangın söndürücüler bulundurulmalıdır.

• Kıvılcım/alev kaynağının mevcut olmaması

Soğutma sistemi ile ilgili olarak borular üzerinde çalışma içeren işlemler yapan kişiler yangın veya patlamaya neden olabilecek tutuşma kaynakları kullanmayacaktır. Sigara da dahil olmak üzere her türlü tutuşma kaynağı, soğutucu akışkanın ortama sızma olasılığı olan montaj, onarım, sökme ve bertaraf alanlarından yeterince uzakta tutulmalıdır.

Çalışma gerçekleştirilmeden önce, yanma veya tutuşma tehlikesinin mevcut olmadığından emin olunması için cihazın etrafındaki alan kontrol edilmelidir. Alanda "Sigara İçilmez" levhaları asılı olmalıdır.

• Alanın havalandırılması

Sistem parçalarına ayrılmadan ya da herhangi bir sıcak işleme başlanmadan önce çalışma alanının açık havada ya da yeterince havalandırılan bir ortamda bulunduğundan emin olunmalıdır. Çalışma gerçekleştirildiği sürece çalışılan alanda belli derecede havalandırma yapılmalıdır. Havalandırma, ortam havasına karışabilecek soğutucu akışkanı emniyetli bir şekilde dağıtabilmeli ve tercihen ortamdaki dışarıya çıkabilecek şekilde yönlendirebilmelidir.

• Soğutma ekipmanı üzerindeki kontroller

Elektrikli parçaların değiştirildiği çalışmalarda, yeni takılan parçalar kullanım amacına uygun ve doğru spesifikasyonda olmalıdır. Her zaman üreticinin sağlamış olduğu bakım ve servis konusundaki tavsiye ve talimatlar takip edilmelidir. Teknisyen(ler) emin olmadıkları durumlarda üreticinin teknik departmanına başvurarak yardım istemelidir.

Yanıcı soğutucu akışkan kullanılan tesisatlarda aşağıda belirtilen kontroller yapılacaktır:

Teknisyen Kılavuzu

- Soğutucu akışkan fiili dolum miktarı, soğutucu akışkan ihtiva eden parçaların kurulu olduğu odanın boyutuna bağlıdır;

- Bağlandırma düzeneği ve çıkışları yeterli seviyede çalışıyor olmalıdır ve herhangi bir engelle kapatılmamalıdır;

- Dolaylı bir soğutma devresi kullanılıyorsa, ikinci devrede soğutucu akışkan mevcut olduğu kontrol edilmelidir;

- Ekipman üzerindeki işaretler görünür ve okunabilir durumda olmalıdır. Okunabilir durumda olmayan işaretler düzeltilmelidir;

- Soğutucu akışkan borusu veya parçaları, söz konusu parçalar korozyona karşı dirençli olmadığı ya da bu tür bir korozyona karşı korumalı olmadığı sürece, soğutucu akışkan ihtiva eden parçalarda korozyona neden olabilecek herhangi bir maddeye maruz kalmayacakları bir konuma monte edilmelidir.

• Elektrikli cihazlar üzerindeki kontroller

Elektrikli parçaların bakım ve onarım işlemlerine ilk emniyet kontrolleri ve parça kontrol prosedürleri dahil olmalıdır. Emniyeti tehlikeye sokabilecek bir arıza mevcutsa, arıza tatmin edecek düzeyde çözümlenene dek ilgili devreye elektrik bağlanmamalıdır. Arıza hemen giderilemiyorsa, ancak cihazın çalışmaya devam etmesi gerekli ise, yeterli seviyede bir geçici çözüm belirlenip uygulanmalıdır. Bu durum cihazın sahibine bildirilmeli, böylece tüm tarafların bilgilendirilmesi sağlanmalıdır. Aşağıda belirtilenler yapılacak ilk emniyet kontrolleri arasında yer almalıdır:

- Kapasitörler boşaltılmış olmalıdır; bu işlem kıvılcım çıkması ihtimaline karşı emniyetli bir şekilde gerçekleştirilmelidir;

- Sistem doldurma, geri kazanım ve tahliye işlemleri sırasında canlı elektrik beslenen parça ve kabloların mevcut ve açıkta olmaması sağlanmalıdır;

- Toprak bağlantısı kesintisiz şekilde yapılmış olmalıdır.

• Sızdırmazlık özellikli parçaların onarımı

Sızdırmazlık özelliğine sahip parçaların onarımları sırasında, üzerinde çalışan parçaları besleyen tüm elektrik bağlantıları, bu parçalardaki sızdırmaz kapaklar vb. gibi kısımlar sökülmeden önce tamamen kesilmelidir. Servis işlemleri sırasında bu tür bir parçaya mutlaka elektrik beslenmesinin gerekmesi halinde, tehlike arzeden durumlar için çalışanların uyarılmasını sağlamak amacıyla çalışma alanındaki en kritik noktaya sürekli olarak çalışan bir sızıntı tespit aleti yerleştirilmelidir.

Elektrikli parçalar üzerinde gerçekleştirilen çalışmanın, ilgili parçanın muhafazasının parçanın koruma düzeneğini olumsuz etkileyebilecek şekilde değişmesine veya deforme olmasına yol açmamasına özellikle dikkat edilmelidir. Kablo gelecekle hasarlar, gereğinden fazla sayıda bağlantı yapılması, kablo uçlarının orijinal spesifikasyonlara uygun şekilde hazırlanmaması, sızdırmazlık elemanlarının zarar görmesi, rakorların yanlış takılması vb. de buna dahildir.

- Cihazın emniyetli bir şekilde monte edildiği kontrol edilmelidir.

- Contaların ve sızdırmazlık malzemelerinin yanıcı maddeler içeren ortamların içeriye girmesini önleme görevini artık yerine getiremeyecek kadar bozulmamış olduğu kontrol edilmelidir. Değiştirilecek olan parçaların yenileri üretici spesifikasyonlarına uygun olmalıdır.

NOT: Sızdırmazlık malzemesi olarak silikon kullanılması bazı tiplerdeki sızıntı tespit aletlerinin etkin şekilde çalışmasını önleyebilir. Yapıları gereği emniyetli olan malzemelerin bunlar üzerinde çalışılmaya başlanmadan önce izole edilmesi gerekli değildir.

• Yapıları gereği emniyetli olan parçaların onarımı

Söz konusu yüklerin kullanılan ekipman için izin verilen voltaj ve akım aralıklarını aşmadığından emin olmadığınız sürece, devre üzerinde kalıcı endüktif yükler veya kapasitans yükleri uygulamayın.

Yapıları gereği emniyetli olan parçalar, yanıcı bir ortam havasına sahip alanlarda ve bunlara hala elektrik beslenirken üzerlerinde çalışma yapılabilecek yegâne tür parçalardır. Test cihazı doğru sınıf ve dereceye sahip olmalıdır.

Parçaları sadece üretici tarafından belirtilen ve onaylanmış yedek parçalarla değiştirin. Başka parçalar soğutma maddesinin ortam havasına sızması durumunda tutuşmaya yol açabilir.

• Kablolama

Kabloların eskime, aşınma, korozyon, aşırı basınç, titreşim, sivri uç ve kenarlar veya diğer olumsuz çevresel etkilere maruz kalmayacak şekilde yerleştiği kontrol edilmelidir. Bu kontrol sırasında ayrıca kompresör ve fan gibi kaynaklardan dolayı sızdırmazlık maruz kalınacak olan titreşimler ve yaşlanma etkileri de dikkate alınmalıdır.

• Yanıcı soğutucu akışkanların tespiti

Ortam havasında soğutucu akışkan sızıntısı olup olmadığına dair yapılacak arama ve tespit çalışmaları sırasında hiçbir surette potansiyel yanma veya tutuşma kaynakları kullanılmayacaktır. Halojenür lambası (veya çıplak alev kullanan diğer herhangi bir detektör) kullanılmayacaktır.

• Sızıntı tespit yöntemleri

Aşağıda belirtilen sızıntı tespit yöntemleri tüm soğutma sistemleri için kabul edilebilir yöntemlerdir.

Elektronik sızıntı detektörleri sızıntı tespit işlemlerinde kullanılabilir fakat cihazda yanıcı soğutucu akışkan kullanılan durumlarda bu ölçüm aletlerinin hassasiyeti yeterli seviyede olmayabilir ya da tekrar kalibre edilmeleri gerekebilir. (Tespit aletleri soğutucu akışkandan arındırılmış bir ortamda kalibre edilmelidir.) Detektörün potansiyel bir tutuşma kaynağı olmadığından ve cihazda kullanılan soğutucu akışkan için uygun olduğundan emin olunmalıdır. Sızıntı tespit aletleri, kullanılan soğutucu akışkanın belli bir LFL yüzdesine ayarlanmalı, bu soğutucu akışkana göre kalibre edilmeli ve doğru gaz konsantrasyonu (azami %25) teyit edilmelidir.

Teknisyen Kılavuzu

Sızıntı Tespit Akışkanları çoğu soğutucu akışkan ile kullanılmaya uygundur ancak klor soğutucu akışkan ile reaksiyona girebileceği ve bakır borularda korozyona neden olabileceği için klor içeren deterjanların kullanılmasından kaçınılmalıdır.

Bir sızıntının varlığından şüpheleniliyorsa, tüm çıplak alev kaynakları söndürülmeli ve/veya ortamdan dışarı çıkartılmalıdır.

Lehimlenmesi gereken bir sızıntı noktasının tespit edilmesi halinde, cihazdaki soğutucu akışkanın tamamının sistemden tahliye edilmesi veya sistemin sızıntı noktasından uzak bir yerinde (kesme valfları vasıtasıyla) tamamen izole edilmesi gereklidir. Yanıcı soğutucu akışkan ihtiva eden cihazlarda, bahsedilen tahliye veya izolasyon işleminden sonra sistem, lehimleme çalışması öncesinde ve sonrasında oksijensiz azotla (OFN) temizlenmelidir.

• Soğutucu akışkanın tahliyesi

Onarım işlemleri için (veya başka herhangi bir nedenden dolayı) soğutma devresine girildiği durumlarda geleneksel yöntemler kullanılır. Ancak yanıcı soğutucu akışkanların sistemde mevcut olduğu durumlarda, yanıcılık dikkate alınması gereken bir risk oluşturduğu için mevcut en iyi uygulamalar takip edilmelidir. Aşağıda verilen prosedüre uygun hareket edilmelidir:

- Soğutucu akışkanın sistemden tahliyesi;
- Soğutma devresinin asal gazla temizlenmesi;
- Boşaltılması;
- Asal gazla temizlenmesi;
- Kesme veya lehimleme işlemleri ile devrenin açılması.

Sistemde mevcut olan soğutucu akışkan, kullanılması gereken doğru ve uygun geri kazanım kaplarına toplanmalıdır. Yanıcı soğutucu akışkan içeren cihazlarda sistem, ünitenin emniyete alınmasını sağlamak için oksijensiz azot gazı (OFN) ile "yıkamalı"dır. Bu işlemin birkaç defa tekrarlanması gerekebilir. Soğutucu sistemlerin temizlenmesinde basınçlı hava veya oksijen kullanılmamalıdır.

Yanıcı soğutucu akışkan içeren cihazlarda, soğutucu devresinin yıkanması/ temizlenmesi işlemi, sistemdeki vakumun OFN ile ortadan kaldırılması ve çalışma basıncı seviyesine erişilene dek OFN doldurmaya devam edilmesi, daha sonra OFN'nin ortama tahliye edilmesi ve son olarak sistemin vakum noktasına getirilmesidir. Bu süreçteki adımlar sistem içinde hiç soğutucu akışkan kalmayana dek tekrarlanmalıdır. En son doldurulan OFN hacmi kullanıldıktan sonra sistem atmosfer basıncına erişene dek tahliye edilmeli ve çalışma şartlarına hazır hale getirilmelidir. Boru hattı üzerinde lehimleme gibi işlemler yapılacaksa yukarıda açıklanan sürecin uygulanması kesinlikle gereklidir.

Vakum pompası çıkışının herhangi bir yanma veya tutuşma kaynağına yakın olmadığı ve ortamda yeterli havalandırma yapıldığı kontrol edilmelidir.

• Doldurma prosedürleri

Geleneksel dolum prosedürlerinin yanı sıra aşağıdaki şartlara da uyulması gereklidir:

• Doldurma ekipmanı kullanılırken farklı soğutucu akışkanlardan dolayı kontaminasyon meydana gelmeyeceğinden emin olunmalıdır.

• Hortumlar veya borular, içlerinde bulunan soğutucu akışkanın en az miktarda olmasını sağlamak amacıyla mümkün olduğunca kısa olmalıdır.

• Silindirler, mevcut talimatlar uyarınca uygun pozisyonlarda tutulmalıdır.

• Soğutma maddesi doldurma işlemine geçilmeden önce soğutma sisteminin topraklanması sağlanmalıdır.

• Doldurma işlemi tamamlandıktan sonra (hala yapılmadıysa) sistem uygun şekilde etiketlenmelidir.

• Soğutma sisteminin aşırı doldurulmaması için son derece dikkatli olunmalıdır.

Sistem tekrar doldurulmadan önce uygun arındırma gazı kullanılarak sistem üzerinde basınç testi yapılmalıdır. Dolum işlemi tamamlandıktan sonra ancak sistem devreye alınmadan önce sızıntı testi yapılmalıdır. Sahadan ayrılmadan önce de takip niteliğinde bir sızıntı testi daha yapılmalıdır.

• Devreden çıkarma

Teknisyen bu prosedürü uygulamadan önce ekipmanla ve tüm ayrıntıları ile ilgili yeterince bilgi edinmelidir. Tüm soğutucu akışkanların emniyetli bir şekilde tahliye edilip geri kazanılması tavsiye edilen bir iyi uygulamadır. Soğutucu akışkan tekrar kullanılmadan önce analiz gerektirmesi halinde, yapılacak çalışma öncesinde yağ ve soğutucu akışkan numuneleri alınmalıdır. Çalışma başlamadan önce elektriğin kesik olmadığı ve olmayacağı mutlaka kontrol edilmelidir.

a) Teknisyen ekipmanla ve çalışmasıyla ilgili bilgi sahibi olmalıdır.

b) Sistem elektriksel olarak yalıtılmalıdır.

c) Prosedüre başlanmadan önce aşağıdakiler kontrol edilmelidir:

- Gerekiyorsa, soğutucu akışkan silindirleri için mekanik işlem, taşıma vb. alet ve ekipmanları mevcut olmalıdır;

- Kişisel koruma malzemelerinin hepsi mevcut olmalı ve doğru şekilde kullanılmalıdır;

- Tahliye/geri kazanım işlemi, işlemin tamamı sırasında yetkin bir kişinin gözetiminde yapılmalıdır;

- Geri kazanım ekipmanı ve silindirler ilgili standartlara uygun olmalıdır.

d) Soğutucu akışkan sistemi mümkünse tahliye edilmelidir.

e) Vakum yapılması mümkün değilse, sistemin çeşitli kısımlarında bulunan soğutucu akışkanın o kısımlardan boşaltılması için bir manifold yapılmalıdır.

f) Geri kazanım öncesinde silindir tartının üzerine yerleştirilmelidir.

g) Geri kazanım makinesi üreticinin talimatlarına göre başlatılmalı ve çalıştırılmalıdır.

h) Silindirle aşırı doldurulmamalıdır. (En fazla hacimce %80 sıvı dolumu.)

i) Silindirin azami çalışma basıncı, kısa süreliğine bile olsa aşılmamalıdır.

Teknisyen Kılavuzu

j) Silindirler doğru bir şekilde doldurulduktan ve süreç tamamlandıktan sonra, silindirler ve ekipman sahadan hemen kaldırılmalı ve ekipmandaki tüm izolasyon valfleri kapatılmalıdır.

k) Silindirlere toplanan soğutucu akışkan, temizlenip kontrol edilmeden başka bir soğutma sistemine doldurulmamalıdır.

• Etiketleme

Ekipman, devreden çıkartılmış ve içindeki soğutucu akışkanın boşaltılmış olduğunu belirten bir etiketler etiketlenmelidir. Etiketın üzerine tarih atılmalı ve imzalanmalıdır. Yanıcı soğutucu akışkan ihtiva eden cihazların üzerinde içlerinde yanıcı soğutucu akışkan bulunduğuna dair bir etiket bulunmalıdır.

• Geri Kazanım

Bir sistemin içinde bulunan soğutucu akışkanın gerek bakım-onarım işlemleri için, gerekse devreden çıkarma için tahliye edilirken tamamının emniyetli bir şekilde boşaltılması tavsiye edilen bir iyi uygulamadır.

Soğutucu akışkan silindirlere aktarılırken, sadece uygun nitelikteki soğutucu akışkan geri kazanım silindirleri kullanılmalıdır. Sistemin içinde bulunan tüm soğutucu akışkan miktarını alabilecek sayıda ve kapasitede boş silindirin mevcut olması sağlanmalıdır. Kullanılacak tüm silindirler sadece soğutucu akışkan geri kazanım işlemine tahsis edilmeli ve üzerine içinde bulunan soğutucu akışkanı belirten bir etiket bulunmalıdır (yani silindirler soğutucu akışkan geri kazanımına özgü olmalıdır). Silindirlerde basınç tahliye valfi ve beraberinde bir tahliye valfi bulunmalı, her iki valf da düzgün çalışır durumda olmalıdır. Boş geri kazanım silindirlerinin içindeki hava geri kazanım işlemi öncesinde tahliye edilmeli ve mümkünse soğutulmalıdır.

Geri kazanım ekipmanı düzgün çalışır durumda olmalı, ekipmana ilişkin yazılı kullanım talimatları mevcut olmalı ve yanıcı soğutucu akışkanlar da dahil olmak üzere her türlü soğutucu akışkanın geri kazanımında kullanılmaya uygun olmalıdır. Ayrıca silindirler için kalibre edilmiş ve düzgün çalışır durumda olan tartılardan yeterli sayıda mevcut olmalıdır. Hortumlarda sızıntı önleyici bağlantı kesme parçaları bulunmalı ve bunlar düzgün çalışır durumda olmalıdır. Geri kazanım makinesi kullanılmadan önce, makinenin düzgün çalışır durumda olduğu, geçmişte bakımlarının düzgün şekilde yapılmış olduğu ve tüm ilgili elektrikli parçaların bir soğutucu akışkan sızıntısı meydana gelmesi halinde yanma veya tutuşma olmasını önlemek amacıyla yalıtılmış olduğu kontrol edilmelidir. Herhangi bir tereddüt halinde üreticiye danışılmalıdır.

Geri kazanılan soğutucu akışkan, doğru geri kazanım silindirlerine konarak soğutucu akışkan tedarikçisine iade edilmeli ve ilgili devir notu uygun şekilde düzenlenmelidir. Farklı soğutucu akışkanlar geri kazanım birimleri içinde, özellikle silindirlerde birbirleri ile karıştırılmamalıdır.

Kompresörlerin ya da kompresör yağlarının tahliye edilmesi söz konusu ise, yağın içinde yanıcı soğutucu akışkan kalmamasını sağlamak için bunların kabul edilebilir bir seviyeye dek boşaltılması sağlanmalıdır. Boşaltma işlemi kompresör tedarikçiyeye iade edilmeden önce gerçekleştirilmelidir. Bu süreci hızlandırmak için kompresör gövdesi üzerinde sadece elektrikli ısıtma işlemi uygulanacaktır. Bir sistemin içinde buluna yağ tahliye edilirken, bu işlem emniyetli bir şekilde gerçekleştirilmelidir.

* Genel

Boru tesisatının montajı asgari düzeyde tutulmalıdır.

Gazla ilgili ülke kanun ve yönetmeliklerine uygun hareket edilmelidir.

22.118 uyarınca gerçekleştirilen mekanik bağlantılar bakım işlemleri için ulaşılabilir durumda olmalıdır.

ÜRETİCİ

ÜRETİCİ VEYA İMALATÇI FİRMA:

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC OF ZHUHAI
WEST JINI RD. QIANSHAN ZHUHA GUANGDONG,
528311 İTHALATÇI P.R.C./CHINA.
TEL: 0086-756-852 22 18
FAKS: 0086-756-866 94 26
www.gree.com, info@gree.com

CE BELGESİNİ YAYINLAYAN KURULUŞ:

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC OF ZHUHAI
WEST JINI RD. QIANSHAN ZHUHAI GUANGDONG,
528311 P.R.C./CHINA.
TEL: 0086 -756-852 22 18
FAKS: 0086-756-866 94 26

İTHALATÇI

İTHALATÇI FİRMA:

TLC KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.
ADRES: MERDİVENKÖY MAH. NUR SOK. No:1 BUSINESS İSTANBUL PLAZA A BLOK
GÖZTEPE 34732 KADIKÖY / İSTANBUL
TELEFON: +90 216 474 85 00
FAKS: +90 216 474 48 01
www.tlcklima.com, info@tlcklima.com

SERVİS BİLGİSİ: Servis ihtiyacınız için lütfen aşağıdaki adresten firmamıza ulaşınız.

TEKNİK SERVİS MERKEZİ

TLC KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.
ADRES: TATLI SU MAHALLESİ ŞAHİN CAD. NO:47/1 34774 ÜMRANİYE / İSTANBUL
TELEFON: +90 216 474 85 00 – 0 850 888 8 852 – 444 5 852
FAKS: +90 216 474 48 01
www.tlcklima.com, info@tlcklima.com

GARANTİ BELGESİ

DİSTRİBÜTÖR FİRMANIN SATICI FİRMANIN

Ünvanı : TLC KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.

Adresi : Merdivenköy Mah. Nur Sk.

No:1 A Blok Kat: 20 D:191 Kadıköy/İstanbul

Telefonu: 0216 474 85 00

Faks : 0216 474 48 01

E-posta : info@tclcklima.com

Yetkilinin İmzası :

Firmanın Ka esi : **TLC KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**
Merdivenköy Mah. Nur Sk. A Blok Kat:1
Kat: 20 D: 191 Kadıköy / İSTANBUL
Gözetim V.D. : E:17 095 3913
Tic. Sic. No: 170264-S
Mersis No: 083700535100011

Ünvanı : _____

Adresi : _____

Telefonu: _____

Faks : _____

E-posta : _____

Fatura Tarihi ve No : _____

Teslim Tarihi ve Yeri: _____

Yetkilinin İmzası :

Firmanın Ka esi : _____

YETKİLİ SERVİSİN

Ünvanı : _____

Telefonu : _____

MALIN

Cinsi : _____

Markası : _____

Modeli : _____

Ürün Seri No : _____

Garanti Süresi : _____

Azami Tamir Süresi : _____

MÜŞTERİNİN

Ünvanı : _____

Adresi : _____

Telefonu: _____

E-posta : _____

GREE | **TLC** Gree Klima
Türkiye Temsilcisi

GARANTİ ŞARTLARI

1. TLC Klima Yetkili Servisleri tarafından kurulumu yapılan (Home ürün grubu için kurulum gerekli değildir), Gree markalı karavan klimalar ve Home ürün grubu için 2 yil; duvar tipi split, multi sistem klimalar, salon tipi, kilitli tip, GMV/VRF, ısı pompası, multi sistem iç ve dış ünite üniteler için

3 yıl garanti geçerlidir. TLC Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. garanti süresinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11. Maddesinde yer alan; a. Sözleşmeden dönme,

b. Satış bedelinden indirim isteme

c. Ücretsiz onarımını isteme

d. Satılının ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme

4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafları, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını ücretli veya ithalataçsız karşı da kullanabilir. Satıcı, ücretli ve ithalataçlı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselselin sorumludur.

5. Tüketicinin, ücretsiz onarım haklarını kullanması halinde malın;

a. Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

b. Tamiri için gereken azami süresinin açılması,

c. Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalataç tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalataç müteselselin sorumludur.

6. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tamamlanmaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar ve aşağıdaki

hususlarda garanti kapsamı dışında kalacaktır:

a. Kullanım hatasından kaynaklı meydana gelebilecek arızalar ve servis talepleri

b. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yıkama, boğaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar

c. Servis kılavuzlarında yer alan voltaj aralığının dışında elektrik enerjisinin sağlanması durumunda meydana gelebilecek hasar ve arızalar

d. Yangın, yıldırım, sel, deprem v.b. doğal afetler kaynaklı meydana gelebilecek arızalar ve hasarlar

e. Ürünün garanti kapsamı süresi içerisinde TLC Klima yetkili servisi olmayan bir firmaya müdahale ettirilmesi (arıza, bakım, onarım v.b)

8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yetişim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti'ne veya Tüketici Mahkemesi'ne başvurabilir.

9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesi'nin verilmesinde durumunda, tüketici Gömrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

10. Bakım müşterinin sorumluluğunda olup bakımsızlıktan kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

GREE | **TLC** Gree Klima
Türkiye Temsilcisi



GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

Adres: West Jinji Rd, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, Çin, 519070

Tel: (+86-756) 8522218

Faks: (+86-756) 8669426

E-posta: global@cn.gree.com

Web: www.gree.com



600005064035